



HT-Z210
HT-TZ212
HT-TZ215
HT-Z310
HT-TZ312
HT-TZ315

Sistem Digital Home Cinema manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să
vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Caracteristici

Redarea mai multor tipuri de discuri

Acest sistem Home Cinema vă permite să redați diverse discuri, inclusiv DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW și DVD±R/RW.

Disponibilitatea funcției USB HOST

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Home Theater.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătățește calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.

DTS (sisteme Digital Theater)

DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc. Acesta oferă un sunet de calitate 5.1 la frecvență maximă.

Funcția Screen Saver pentru televizor

Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 3 minute, pe ecranul televizorului va apărea logoul Samsung. Acest produs va trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

Funcția de economisire a energiei

Acest produs se va opri automat după 20 de minute în modul Stop.

Afișaj personalizat televizor

În timpul redării JPEG sau DVD acest produs vă permite să selectați imaginea preferată și s-o setați ca imagine de fundal.

Funcția Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. (Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.)

Funcția Bluetooth (numai HT-Z310/TZ312/TZ315)

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!

Funcția AV SYNC

Dacă unitatea este conectată la un televizor digital, semnalul video și cel audio ar putea fi decalate. Pentru a compensa acest decalaj, puteți sincroniza cele două semnale.

ACCESORII INCLUSE

Verificați mai jos accesoriile furnizate.




Cablu video



Antenă radio



Manual de utilizare

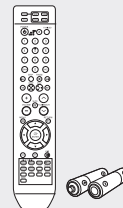

Telecomandă
/ Baterii (dimensiuni AAA)

Informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA


PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.



Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

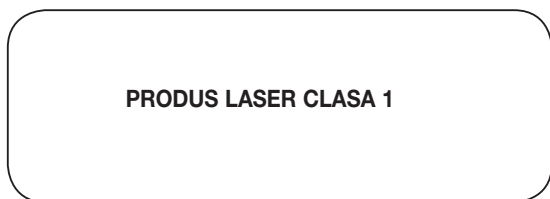

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE-EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE



- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
- Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare și trebuie să fie accesibil în orice moment.

Marcajul de pe produs sau semnificația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau oficiul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător. Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.




Informații de siguranță


PRECAUȚII

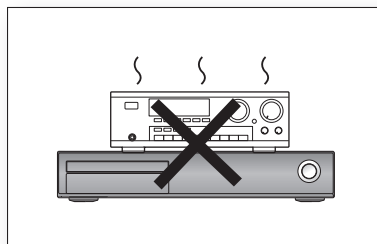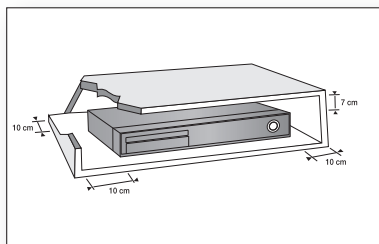


Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele player-ului. Instalați player-ul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați nimic pe player. Nu așezați player-ul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Înainte de a muta player-ul asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol. Acest player este destinat pentru utilizare continuă. Comutarea sistemului Blu-ray Home Cinema în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a deconecta complet player-ul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.

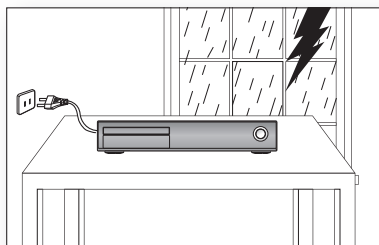

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

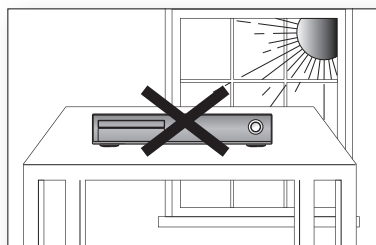

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

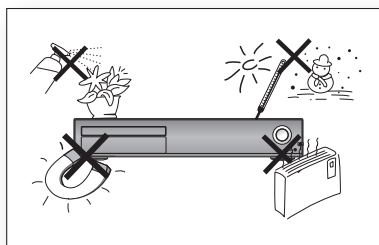


Feriți playerul de umezeală (de ex. vase) și căldură în exces (de ex. un șemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe...). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale.

Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.

Dacă transportați playerul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.

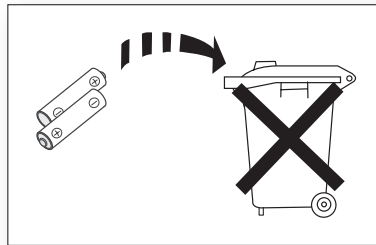

Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

conținut

CARACTERISTICI	2	Accesorii incluse
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ	3	Avertismente privind siguranța
	4	Precauții
PORNIREA	7	Înainte de a consulta manualul utilizatorului
	8	Discuri care pot fi redade
	8	Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!
	8	Protecția la copiere
	9	Tipul și caracteristicile discurilor
DESCRIERE	10	Panoul frontal
	10	Afișajul
	11	Panou spate
TELECOMANDĂ	12	Prezentarea generală a telecomenzii
	14	Setarea telecomenzii
CONECTARE	16	Conectarea boxelor
	23	Conectarea amplificatorului de recepție Wireless (numai HT-Z310/TZ312/TZ315)
	25	Conectarea ieșirii Video la televizor
	27	Funcția HDMI
	29	Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe
	31	Conectarea antenei radio
ÎNAINTE DE A UTILIZA SISTEMUL HOME THEATER	32	Înainte de a utiliza sistemul Home Theater
REDAREA	33	Redarea discurilor
	34	Redarea CD-urilor MP3/WMA
	35	Redarea fișierelor JPEG
	36	Redarea discurilor DivX
	38	Utilizarea funcției de redare
	47	Utilizarea BLUETOOTH
	49	Redarea fișierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host

contents

CONFIGURARE SISTEM

51

- 51 Setarea limbii
- 52 Setarea tipului de ecran TV
- 53 Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare)
- 53 Setarea parolei
- 54 Setarea imaginii de fundal
- 54 Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv
- 55 Modul de redare DVD (numai HT-Z310/TZ312/TZ315)
- 55 Setarea modului de sunet al boxelor
- 56 Setarea timpului de decalaj
- 57 Setarea sunetului de test
- 57 Setarea sistemului audio
- 58 Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)
- 59 Configurarea AV SYNC
- 59 Setarea sistemului audio HDMI
- 60 Funcția Sound Field (DSP)/EQ
- 60 Modul Dolby Pro Logic II
- 61 Efectul Dolby Pro Logic II
- 61 P.BASS

RADIO

62

- 62 Audiția radio
- 62 Presetarea posturilor
- 63 Despre transmisia RDS

FUNȚII CORESPUNZĂTOARE

65

- 65 Funcția Sleep Timer
- 65 Reglarea luminozității afișajului
- 65 Funcția Mute

DEPANARE

66

- 66 Depanare

LISTA CU CODURI DE LIMBĂ

68

- 68 Lista cu coduri de limbă

PRODUSE CARE ACCEPTĂ FUNCȚIA USB HOST

69

- 69 Cameră digitală
- 69 Disc flash USB
- 69 MP3 Player

ANEXĂ








70

- 70 Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor
- 71 Specificații


ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL UTILIZATORULUI

Asigurați-vă că ați aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.

Pictogramele care vor fi folosite în acest manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate și finalizate în modul Video.
	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
	MP3	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
	JPEG	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
	DivX	Indică o funcție disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
	Atenție	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică recomandări sau instrucțiuni de pe pagina respectivă care permit utilizarea tuturor funcțiilor.



- În acest manual, instrucțiunile marcate cu "DVD ()" se aplică la discurile DVD-VIDEO, DVD-AUDIO și DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video și apoi finalizate. Dacă se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.
- If a DVD-R/-RW disc has not been recorded properly in DVD Video format, it will not be playable.

Despre folosirea acestui manual de utilizare

- 1) Asigurați-vă că ați consultat instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui produs. (Consultați paginile 4)
- 2) Dacă apare o problemă, consultați secțiunea Depanare. (consultați paginile 66~67)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.



DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio și video, datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital și a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteți bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu ca și cum v-ați afla la cinema sau într-o sală de concerte.



DVD playerele și discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt marcate cu coduri regionale identice.)

DISCURI CARE POT FI REDATE

Tipul discului	Marcă (Siglă)	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	Aprox. 240 min. (o singură față)
				Aprox. 480 min. (două fețe)
			8 cm	Aprox. 80 min. (o singură față)
				Aprox. 160 min. (două fețe)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NU UTILIZAȚI URMĂTOARELE TIPURI DE DISCURII!

- Discurile CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM și DVD-RAM nu pot fi redare pe acest player. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redare pe acest player. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.

PROTECȚIA LA COPIERE

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. și a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation și de alți proprietari de drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation și este destinată vizionării în scopuri personale și altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificații din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

TIPUL ȘI CARACTERISTICILE DISCURILOR

Produsul nu acceptă fișiere Secure (DRM) Media.

❖ Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redade din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) și a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redade.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redade.
- Pot fi redade integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

❖ Discuri CD-R MP3

- Pot fi redade doar discurile CD-R cu fișiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redade doar fișierele cu extensia ".mp3" și ".MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redade toate fișierele înregistrate.
- Pentru fișierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fișierele codate cu rată scăzută de biți și rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redade maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redade maxim 300 de dosare.

❖ Discuri CD-R JPEG


- Pot fi redade doar fișierele cu extensia <jpg>.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redade toate fișierele înregistrate.
- Pot fi redade doar discurile CD-R cu fișiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Pe un CD puteți stoca maxim 9.999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fișierele JPEG din dosarul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

❖ Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteți reda un fișier DivX creat de dvs.
- Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
- Secțiunile cu un număr mare de scintilații ale ecranului pot să nu fie redade în timpul redării unui fișier DivX.
- Pentru informații suplimentare despre formatele autorizate de DivX Networks, Inc., accesați <www.divxnetworks.net>.


descriere

PANOUL FRONTAL

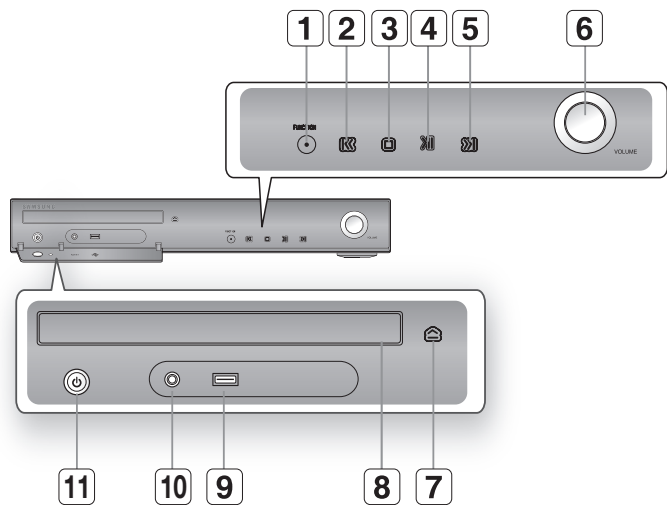

1	BUTONUL FUNCTION	5	BUTONUL TUNING UP & SKIP (»)	9	CONECTOR USB
2	BUTONUL TUNING DOWN & SKIP («)	6	CONTROLUL VOLUMULUI	10	CONECTOR AUX IN 1
3	BUTONUL STOP (■)	7	BUTONUL OPEN/CLOSE	11	BUTONUL POWER(⏻)
4	BUTONUL PLAY/PAUSE (» «)	8	SERTARUL PENTRU DISCURI		


AFIŞAJUL

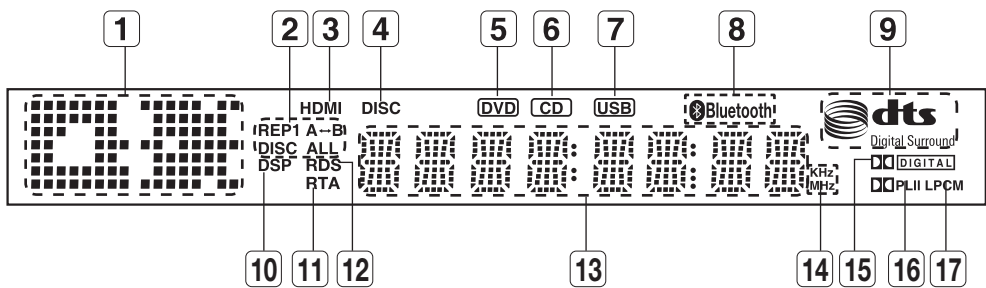

1	AFIŞAREA FUNCŢIEI	7	INDICATOR USB	13	AFIŞARE STARE SISTEM
2	INDICATOR REPEAT	8	INDICATOR BLUETOOTH (numai HT-Z310/TZ312/TZ315)	14	INDICATOR RADIO FREQUENCY
3	INDICATOR HDMI	9	INDICATOR DTS DISC	15	INDICATOR DOLBY DIGITAL
4	INDICATOR DISC	10	INDICATOR DSP	16	INDICATOR PRO LOGIC
5	INDICATOR DVD	11	INDICATOR RTA	17	INDICATOR LPCM
6	INDICATOR CD	12	INDICATOR RDS		

■ HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcţia Bluetooth.

PANOU SPATE

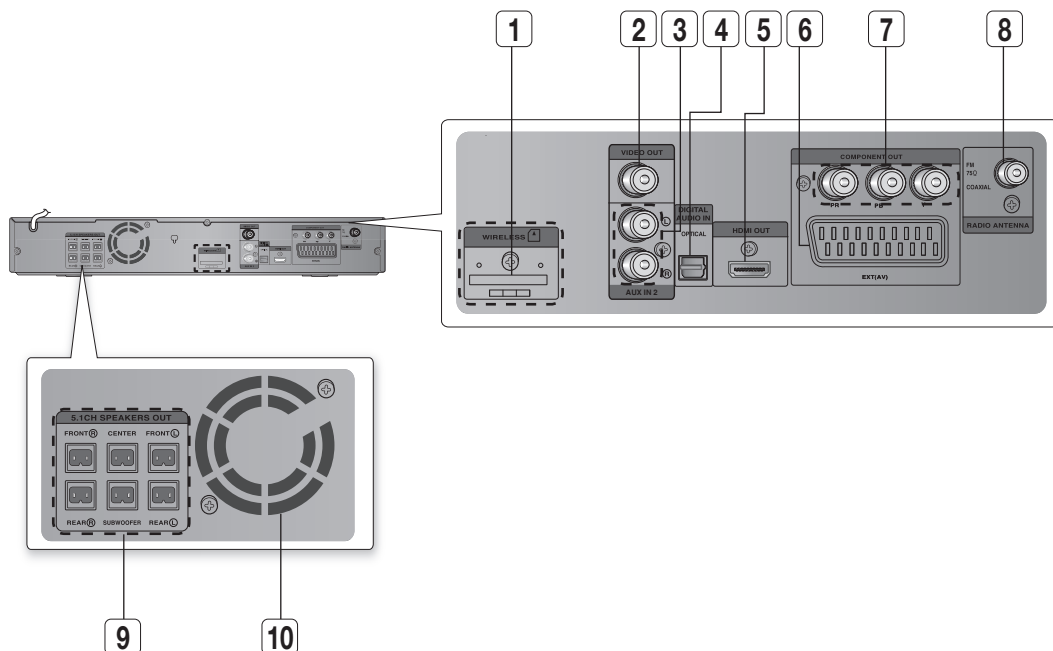


1	CONECTOR (WIRELESS) CARD TX (numai HT-Z310/TZ312/TZ315)	Cardul TX permite comunicarea unității principale cu amplificatorul receiverului wireless opțional.
2	CONECTOR IEȘIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la conectorul VIDEO OUT.
3	CONECTORI AUX IN 2	Conectare la ieșirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)
4	CONECTOR INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ EXTERNĂ	Utilizați pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
5	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați cablul HDMI și conectați această mufă de ieșire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
6	MUFĂ SCART	Conectați la televizor cu ajutorul mufei de intrare SCART.
7	MUFE DE IEȘIRE COMPONENT VIDEO	Conectați aceste mufe la un televizor cu intrări video Component.
8	MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω	Conectați antena radio.
9	CONECTORI DE IEȘIRE DE LA BOXE	Conectați boxe din față, centru, spate și subwoofer-ul.
10	VENTILATOR	Ventilatorul funcționează continuu când sistemul este pornit. Păstrați un spațiu liber de minim 10cm în toate părțile ventilatorului când instalați sistemul.



■ HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcția de recepție wireless.




telecomandă

PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII

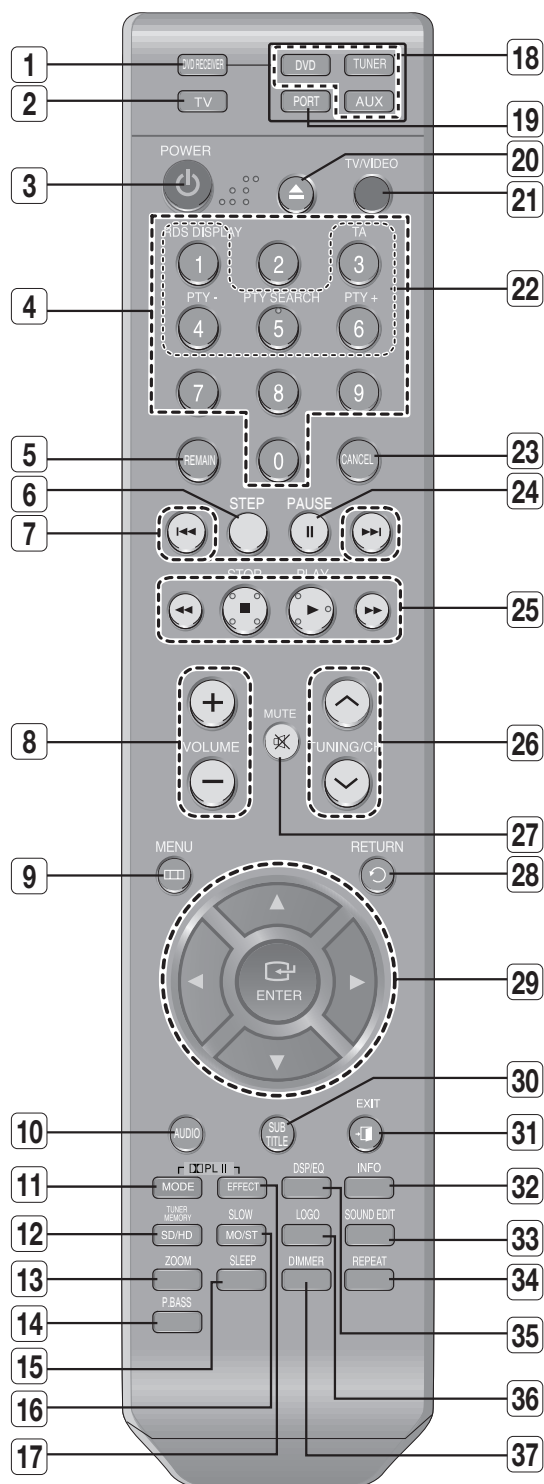

1	Buton DVD RECEIVER	19	Buton PORT
2	Buton TV	20	Buton  OPEN/CLOSE
3	Buton POWER	21	Buton TV/VIDEO
4	Butoane numerice (0~9) Butonul numărul 8: COMPONENT SEL. Butonul numărul 0: VIDEO SEL.	22	Butoane selectare RDS
5	Buton REMAIN	23	Buton CANCEL
6	Buton STEP	24	Buton PAUSE
7	Butoane Tuning Preset/CD Skip	25	Buton  PLAY Buton  STOP Butoane   SEARCH
8	Buton VOLUME	26	Buton TUNING/CH
9	Buton MENU	27	Buton MUTE
10	Buton AUDIO	28	Buton RETURN
11	Buton  PL II MODE	29	Buton Cursor/ENTER
12	Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner), SD (Definiție standard) / HD (Definiție înaltă)	30	Buton SUBTITLE
13	Buton ZOOM	31	Buton EXIT
14	Buton P.BASS	32	Buton INFO
15	Buton SLEEP	33	Buton SOUND EDIT
16	Buton SLOW, MO/ST	34	Buton REPEAT
17	Buton  PL II EFFECT	35	Buton DSP/EQ
18	Buton  DVD Buton  TUNER Buton  AUX	36	Buton LOGO
		37	Buton DIMMER

Instalarea bateriilor pentru telecomandă

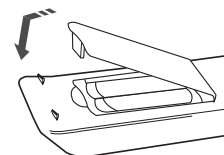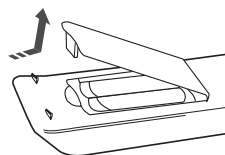

1. Scoateți capacul bateriilor în direcția indicată de săgeată.

2. Introduceți două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritățile (+ și -).

3. Fixați la loc capacul bateriilor.



Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:

- Așezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) și (-) la (-).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în același timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.

telecomandă

SETAREA TELECOMENZII


Cu ajutorul telecomenzii, puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsați butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsați butonul POWER pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul POWER, introduceți codul corespunzător televizorului.
 - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

Exemplu : Pentru un televizor Samsung

În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 sau 40.

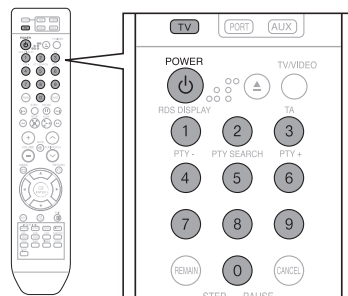


4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
 - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL și butoanele numerice (0~9).



- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca să fie disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată și într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroșu.

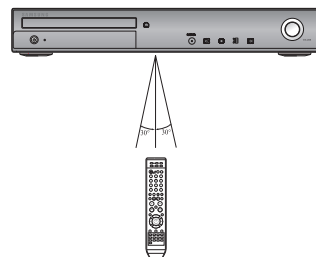

Lista codurilor mărcilor de televizoare


Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

conectare

Această secțiune cuprinde diferite metode de conectare a echipamentului Digital Home Cinema la alte componente externe.

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asigurați-vă că opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

CONECTAREA BOXELOR

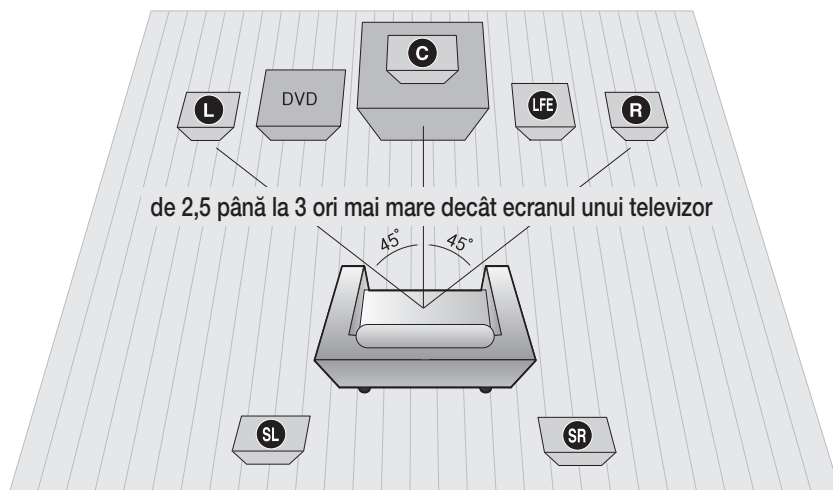

Poziția DVD playerului

Așezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.

Exemplu: Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m (6~8 ft.)

Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m (11~13 ft.)

Boxe frontale **L R**

Așezați boxele în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).

Așezați boxele astfel încât tweeterul acestora să fie la nivelul urechii dvs.

Aliniați partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau așezați-le ușor în fața boxelor centrale.

Boxă centrală **C**

Este recomandat să o instalați la aceeași înălțime cu boxele frontale. O puteți monta direct pe sau sub televizor.

Boxe spate **SL SR**

Așezați boxele în spatele dvs. Dacă nu există suficient spațiu, așezați boxele față în față. Așezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate ușor în jos.

★ Spre deosebire de boxele frontale și centrale, boxele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore și nu vor emite în permanență semnal audio.

Subwoofer **LFE**

Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți așeza oriunde doriți.


Boxele față/spate și boxa centrală

HT-Z210	Față	Suport tip leagăn (brida nu este inclusă)
	Spate	Suport tip leagăn (brida nu este inclusă)
	Centru	Suport tip leagăn (brida nu este inclusă)
HT-TZ212	Față	Suport tip Tallboy
	Spate	Suport tip leagăn (brida nu este inclusă)
	Centru	Suport tip leagăn (brida nu este inclusă)
HT-TZ215	Față	Suport tip Tallboy
	Spate	Suport tip Tallboy
	Centru	Suport tip leagăn (brida nu este inclusă)
HT-Z310	Față	Suport tip leagăn sau suport pentru montare pe perete
	Spate	Suport tip leagăn sau suport pentru montare pe perete
	Centru	Suport tip leagăn sau suport pentru montare pe perete
HT-TZ312	Față	Suport tip Tallboy
	Spate	Suport tip leagăn sau suport pentru montare pe perete
	Centru	Suport tip leagăn sau suport pentru montare pe perete
HT-TZ315	Față	Suport tip Tallboy
	Spate	Suport tip Tallboy
	Centru	Suport tip leagăn sau suport pentru montare pe perete

Instalarea suportului de tip leagăn și a suportului pentru perete pentru boxele față/spate și centru

Model element	HT-Z210	HT-Z310	Model element	HT-TZ212	HT-TZ312
BOXĂ	5EA	5EA	BOXĂ	3EA	3EA
SUPORT DE TIP LEAGĂN/SUPORT DE MONTARE PE PERETE	—	5EA	SUPORT DE TIP LEAGĂN/SUPORT DE MONTARE PE PERETE	—	3EA
CAPAC ORIFICIU	—	5EA	CAPAC ORIFICIU	—	3EA

Componentele difuzorului

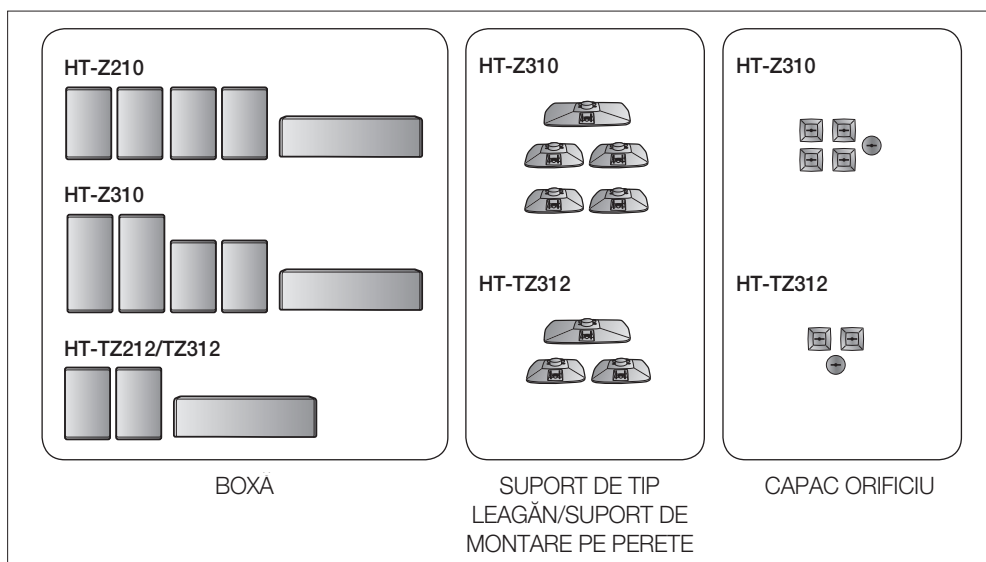




conectare

Instalarea suportului de tip leagăn și a suportului pentru perete pentru boxele față/spate și centru




Instalarea stativului leagăn

1. Introduceți stativul astfel încât să se potrivească în orificiu, conform descrierii din ilustrație.
2. Rotiți suportul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca.
(Rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic îl va slăbi din orificiu.)
3. Aceasta reprezintă finalizarea instalării stativului.

<Față/spate>

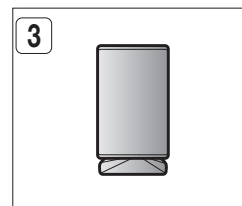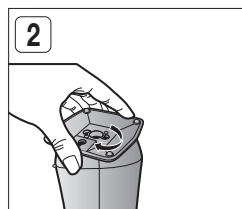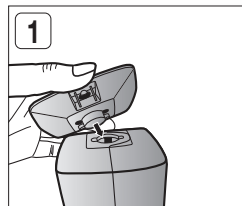

<Centru>

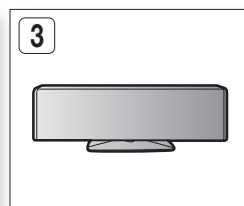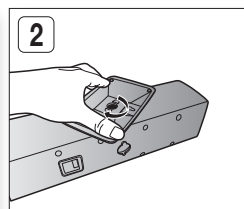
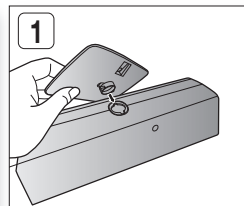


- Sistemul de difuzoare poate varia, în funcție de model. Din această cauză, s-ar putea să găsiți un sistem diferit față de cel descris mai sus. Vă rugăm să verificați dacă sistemul dvs. de difuzoare conține pachetul "**Difuzoare față/spate și centru**" corespunzător modelului dvs.



Instalarea suportului pentru fixarea pe perete

1. Introduceți suportul de montare pe perete în orificiul din spate al boxei, așa cum este indicat în figură.
2. Rotiți suportul de montare pe perete în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l fixa. (În direcție opusă față de suportul de tip leagăn.)

<Față/spate>

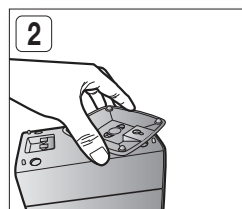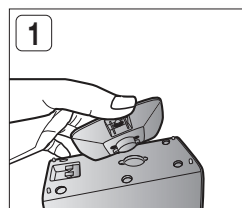

<Centru>

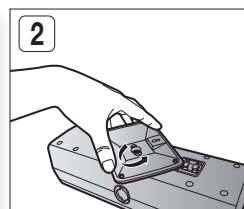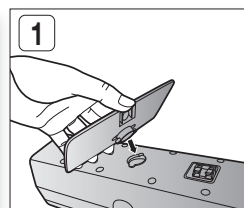


Instalarea suportului pentru fixarea pe perete (continuare)

3. Puneți capacul pentru orificiu pe orificiul boxei.



<Față/spate>





<Centru>

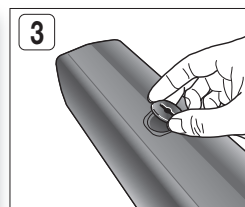

4. Utilizați o monedă pentru a fixa capacul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. (Rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic îl va slăbi din orificiu.)

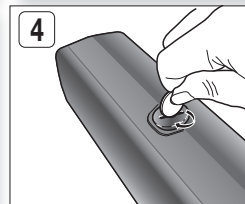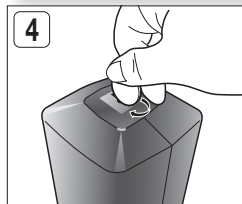

5. Utilizați orificiul (brida) pentru fixarea pe perete pentru a instala boxa pe perete.

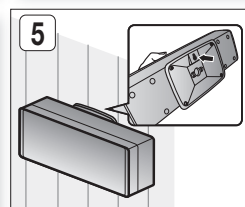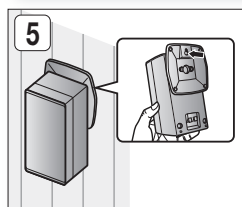

- Sistemul de difuzoare poate varia, în funcție de model. Din această cauză, s-ar putea să găsiți un sistem diferit față de cel descris mai sus. Vă rugăm să verificați dacă sistemul dvs. de difuzoare conține pachetul "**Difuzoare față/spate și centru**" corespunzător modelului dvs.
- Pentru a evita desprinderea accidentală și eventuala rănire a clientului sau deteriorare a difuzorului, asigurați-vă că difuzorul este atârnat în condiții de siguranță.

Suportul Tallboy pentru față/spate

Model	Nume element	Cantitate
HT-TZ212/TZ312	BOXĂ	2EA
	STATIV	2EA
	SUPORT STATIV	2EA
	ȘURUB (mare)	4EA
	ȘURUB (mic)	4EA/6EA

Model	Nume element	Cantitate
HT-TZ215/TZ315	BOXĂ	4EA
	STATIV	4EA
	SUPORT STATIV	4EA
	ȘURUB (mare)	8EA
	ȘURUB (mic)	8EA/12EA







Componentele difuzorului

<p>HT-TZ212/TZ312</p> <p>HT-TZ215/TZ315</p> <p>BOXĂ</p>	<p>HT-TZ212/TZ312</p> <p>HT-TZ215/TZ315</p> <p>STATIV</p>	<p>HT-TZ212/TZ312</p> <p>HT-TZ215/TZ315</p> <p>SUPORT STATIV</p>	<p>HT-TZ212/TZ312 HT-TZ215/TZ315</p> <p>ȘURUB (mare)</p> <p>HT-TZ212 HT-TZ312</p> <p>HT-TZ215 HT-TZ315</p> <p>ȘURUB (mic)</p>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suportul Tallboy pentru față/spate

Mod de instalare a boxelor pe suport




1. Întoarceți **SUPORTUL** invers și conectați-l la **BAZA SUPORTULUI**.
2. Introduceți cele două **ȘURUBURI** mici în cele două orificii marcate cu săgeți, utilizând o șurubelniță, conform indicațiilor din figură. (HT-TZ215 : 2EA, HT-TZ315 : 3EA)
3. Introduceți un **ȘURUB** mare în orificiul din spatele **SUPORTUL** pentru boxe.
4. Conectați suportul asamblat la **DIFUZOR**.
5. Introduceți un alt **ȘURUB** mare în orificiul din partea din spate a boxei, utilizând o șurubelniță, conform indicațiilor din figură.
6. Ați terminat de asamblat difuzorul. Asigurați-vă că difuzorul este montat pe o suprafață plană și stabilă. În caz contrar ar putea fi dărmat cu ușurință.

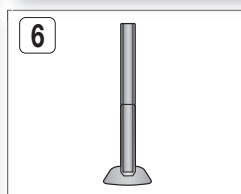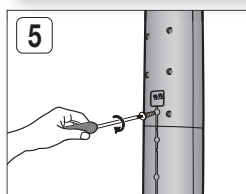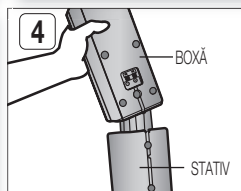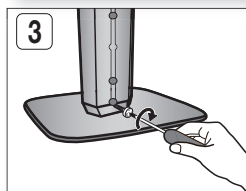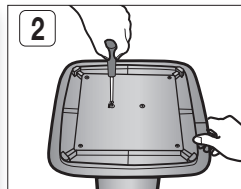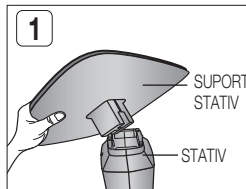

- Sistemul de difuzoare poate varia, în funcție de model. Din această cauză, s-ar putea să găsiți un sistem diferit față de cel descris mai sus. Vă rugăm să verificați dacă sistemul dvs. de difuzoare conține pachetul "**Difuzoare față/spate și centru**" corespunzător modelului dvs.

Modul de instalare a difuzoarelor pe baza suportului


1. Conectați **DIFUZORUL** la **BAZA SUPORTULUI**.
2. Introduceți **ȘURUBUL** în orificiul din partea din spate a difuzorului, utilizând o șurubelniță, conform indicațiilor din figură.
3. Astfel arată **DIFUZORUL** asamblat pe baza suportului.

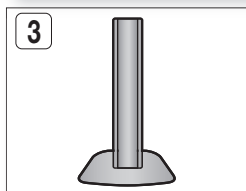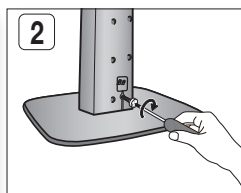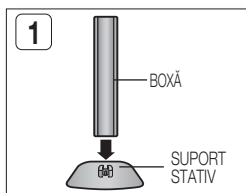


- Sistemul de difuzoare poate varia, în funcție de model. Din această cauză, s-ar putea să găsiți un sistem diferit față de cel descris mai sus. Vă rugăm să verificați dacă sistemul dvs. de difuzoare conține pachetul "**Difuzoare față/spate și centru**" corespunzător modelului dvs.

Conectați boxele din față, centru, spate și subwoofer-ul.


1. Apăsați clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceți firul negru în borna neagră (–) și firul roșu în borna roșie (+), apoi eliberați clema.
3. Conectați mufele în spatele sistemului Home Cinema.
 - Nu uitați să potriviți culorile bornelor difuzoarelor cu cele ale fișelor.

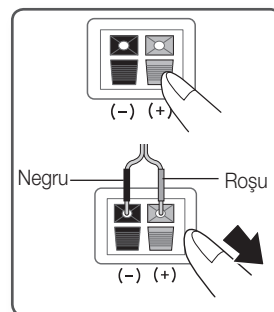

Pentru HT-Z310

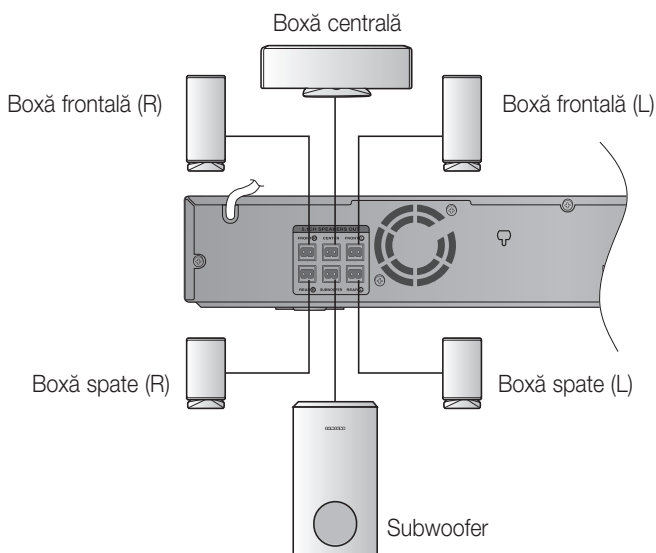


Pentru HT-Z310

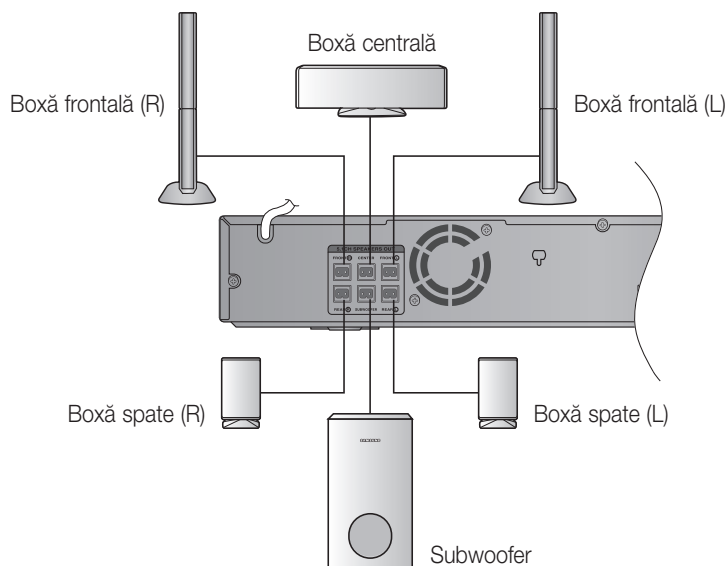

Conectați boxele din față, centru, spate și subwoofer-ul.

numai HT-TZ215/HT-TZ315

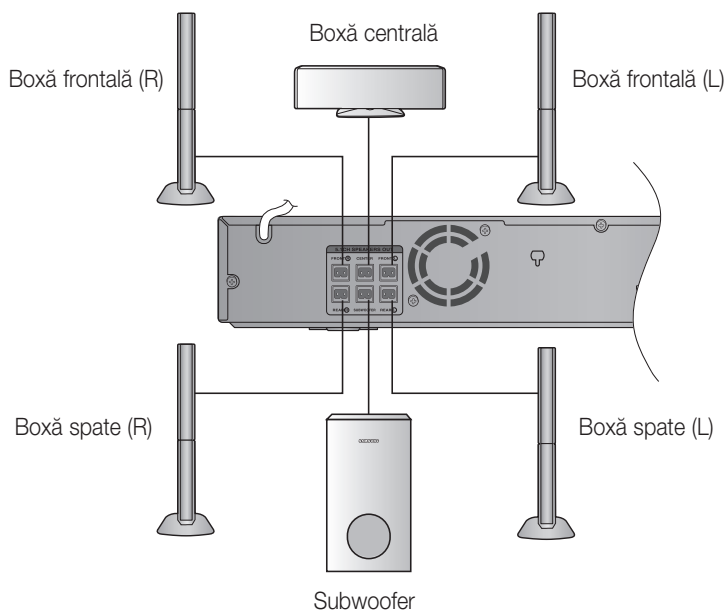

- Nu lăsați copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/-) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceștia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu suspendați subwooferul pe perete folosind canalul acestuia (orificiul)



- Dacă așezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați boxa la distanță de televizor.

Modulul de recepție wireless (SWA-4000)

conectare




- Așezați modulul de recepție wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepție wireless este prea aproape de aparat, din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Dacă lângă sistem utilizați un aparat cum ar fi un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeași frecvență (5,8 GHz), din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
- Distanța de transmisie dintre unitatea principală și modulul de recepție wireless este de aproximativ 10m (33ft), dar poate varia în funcție de mediul de funcționare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală și modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
- Acest produs (HT-Z310/TZ312/TZ315) este de asemenea compatibil cu modulul de recepție wireless SWA-3000.
- HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcția de recepție wireless.
- HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcția Bluetooth.



- Nu introduceți niciun alt card, în afară de cardul TX special pentru acest produs. Dacă este utilizat un card TX diferit, produsul ar putea să sufere deteriorări sau este posibil să nu puteți îndepărta cu ușurință cardul.
- Nu introduceți cardul TX invers sau în direcție opusă.
- Introduceți cardul când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceți cardul în timp ce aparatul este pornit.
- Dacă ați introdus cardul TX și ați finalizat setările modulului de recepție wireless, dar conectorii difuzorului din spate de pe unitatea principală nu emit sunet.
- Antena wireless de recepție este încorporată în modulul de recepție wireless. Feriți aparatul de apă și umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiție, asigurați-vă că zona din jurul modulului de recepție wireless nu este bruiată de niciun obiect.
- **Dacă nu se aude sunetul din boxele wireless spate, treceți în modul DVD pe 5.1 canale sau Dolby ProLogic II.**
- În modul 2-CH, niciun semnal audio nu este emis din boxele wireless spate.

CONECTAREA IEȘIRII VIDEO LA TELEVIZOR

Selecționați una dintre cele patru metode de conectare la televizor.

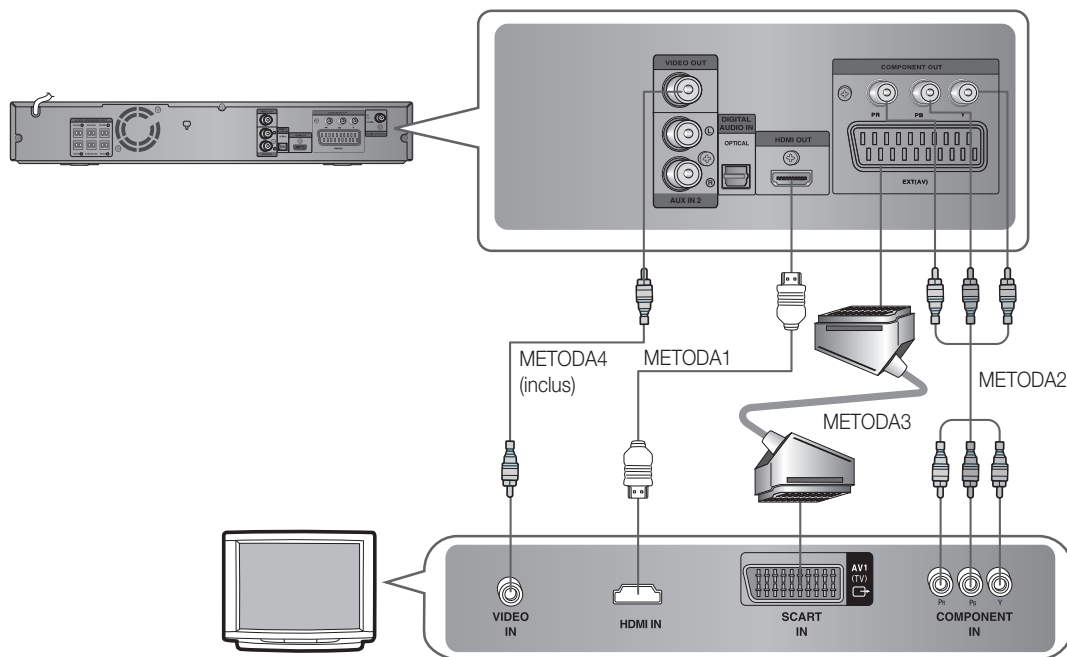

METODA 1 : HDMI

Introduceți cablul HDMI inclus, conectat la mufa HDMI OUT, situată pe partea din spate a unității principale, în mufa HDMI IN a televizorului.

METODA 2 : Semnal video Composite

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele Pr, Pb și Y ale panoului din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

Funcția COMPONENT SELECT

1. Când unitatea principală este oprită, apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul numărul 8 (**COMPONENT SEL.**) de pe telecomandă.
 - <Y Pb Pr> sau <RGB> vor apărea pe ecran.
2. Apăsați scurt butonul numărul 8 (**COMPONENT SEL.**) pentru a selecta <Y Pb Pr> , pentru a seta unitatea principală la modul COMPONENT.

METODA 3 : Scart

Dacă televizorul este prevăzut cu o intrare SCART, conectați o mufă SCART (neinclusă) de la mufa AV OUT a panoului din spatele aparatului la mufa SCART IN a televizorului.

1. Când unitatea principală este oprită, apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul numărul 8 (**COMPONENT SEL.**) de pe telecomandă.
 - <Y Pb Pr> sau <RGB> vor apărea pe ecran.
2. Apăsați scurt butonul numărul 8 (**COMPONENT SEL.**) pentru a selecta <RGB>, pentru a seta modul SCART.

Funcția VIDEO SELECT

Țineți apăsat, timp de 5 secunde, butonul numărul 0 (**VIDEO SEL.**) de pe telecomandă.


- Pe afișaj va apărea <COMPOSITE> sau <RGB>. Apăsați apoi scurt butonul numărul 0 (**VIDEO SEL.**) pentru a selecta <COMPOSITE> sau <RGB>.
- Dacă televizorul este prevăzut cu intrare SCART (intrare RGB), apăsați pe butonul numărul 0 (**VIDEO SEL.**) pentru a selecta modul RGB.

Vă puteți bucura de o calitate superioară a imaginii cu ajutorul setării Scart.
- Dacă televizorul nu este prevăzut cu intrare SCART (intrare RGB), apăsați pe butonul numărul 0 (**VIDEO SEL.**) pentru a selecta modul COMPOSITE.

METODA 4 : Semnal video Composite

Conectați cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele aparatului la mufa VIDEO IN din televizor.



- Rezoluțiile disponibile pentru ieșirea HDMI sunt 480p, 576p, 720p, 1080i/1080p.
- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace (576i, 480i) pentru ieșire Component.
- Dacă utilizați un cablu HDMI pentru a conecta un televizor Samsung la aparat, puteți acționa sistemul Home Theater cu ajutorul telecomenzii. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+(HDMI-CEC).
- Verificați sigla . Dacă televizorul are o siglă  aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.

Funcția de detectare automată HDMI

Ieșirea video a playerului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este pornit.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI este o interfață care permite transmiterea digitală a semnalului video și audio cu un singur conector. Utilizând HDMI, sistemul DVD Home Cinema transmite semnal digital video și audio și afișează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.

• Descrierea conexiunii HDMI

Conector HDMI – Acceptă date digitale video și audio.

- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.

- Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini aleatoare.

• De ce utilizează Samsung tehnologia HDMI?

Televizoarele analogice necesită un semnal video/audio analogic. Totuși, la redarea DVD, datele transmise către televizor sunt în format digital. De aceea, este necesar un convertor digital-analogic (în DVD Home Cinema) sau un convertor analogic-digital (în televizor TV). În timpul acestei conversii, calitatea imaginii se pierde din cauza zgomotului și a pierderii de semnal. Tehnologia HDMI este superioară deoarece nu necesită conversie D/A și transmite un semnal digital pur de la player către TV.

• Ce este HDCP?

HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului BD/DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD, etc) și un dispozitiv de afișare (TV, proiector, etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.

• Ce este Anynet+?

Anynet+ este o funcție care asigură controlul acestui sistem prin intermediul televizoarelor Samsung cu caracteristica Anynet+.

- Dacă televizorul Samsung are o siglă *Anynet+* atunci acceptă funcția Anynet+.

- Dacă porniți playerul și introduceți un disc, acesta va începe redarea discului și televizorul va porni automat și va trece în modul HDMI.

- Dacă porniți player-ul și apăsați butonul Play când este introdus un disc, televizorul va porni automat și se va comuta în modul HDMI.


FUNCȚIA HDMI

Selectarea rezoluției

Această funcție vă permite să selectați rezoluția ecranului pentru ieșirea HDMI.

În modul Stop, țineți apăsat butonul **SD/HD** (Definiție standard/Definiție înaltă) de pe telecomandă.

- Rezoluțiile disponibile pentru ieșirea HDMI sunt 576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
- Rezoluția SD (Definiție standard) este de 576p(480p) și rezoluția HD (Definiție înaltă) este de 720p, 1080i/1080p.

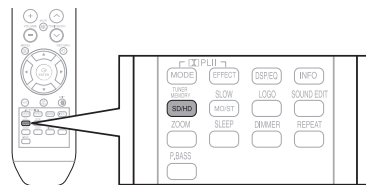

- Dacă televizorul nu acceptă rezoluția configurată, este posibil să nu puteți vedea corespunzător imaginea.
- Atunci când conectați un televizor HDMI, nu sunt transmise semnalele video Composite și Component.
- Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Ce este HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție)?

Acest dispozitiv transmite semnalul video DVD pe cale digitală, fără să efectueze procesul de conversie în semnal analogic. Puteți obține imagini digitale mai clare prin conectarea conținutului video la televizor, cu ajutorul unui cablu de conectare HDMI.

FUNCȚIA HDMI

Utilizarea funcției Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor. Prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.

1. Conectați unitatea centrală a sistemului Home Theatre la un televizor Samsung folosind un cablu HDMI. (Vezi pagina 25)
2. Setați funcția Anynet+ a televizorului.
(Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)

- Puteți controla sistemul Home Theatre utilizând telecomanda televizorului.

(Butoane televizor disponibile : Butoanele : ◀, ■, ▶, ⏮, ▲, ▼ și ⏭, butoanele, 0 ~ 9)

Dacă selectați TV

Activați funcția Anynet+(HDMI-CEC) apăsând butonul Anynet+ de pe telecomanda televizorului.

- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Theater.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

Dacă selectați THEATER

Selectați **THEATER to connect** și setați opțiunea pentru fiecare element de mai jos.

- **View TV** : Dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată și selectați View TV, sistemul Home Theater se va comuta automat pe modul digital in.
- **Theater Menu** : Puteți accesa și controla meniul sistemului Home Theater.
- **Theater Operation** : Vor fi afișate informațiile de redare a discului din sistemul Home Theater.
Puteți controla operațiile legate de disc ale sistemului Home Theater, precum modificarea titlului, capitoului sau a subtitrării.
- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Theater.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

Cu Anynet+


Puteți controla acest sistem, puteți porni televizorul sau viziona un film apăsând butonul Play (Redare) de pe telecomanda televizorului Samsung.



- În cazul în care selectați 'View TV', dacă doriți să audiați sunetul televizorului prin Digital In, trebuie să conectați cablul optic între televizor și sistemul Home Theater.

AUX1 : Conectarea unui dispozitiv extern/player MP3

Componente precum un player MP3


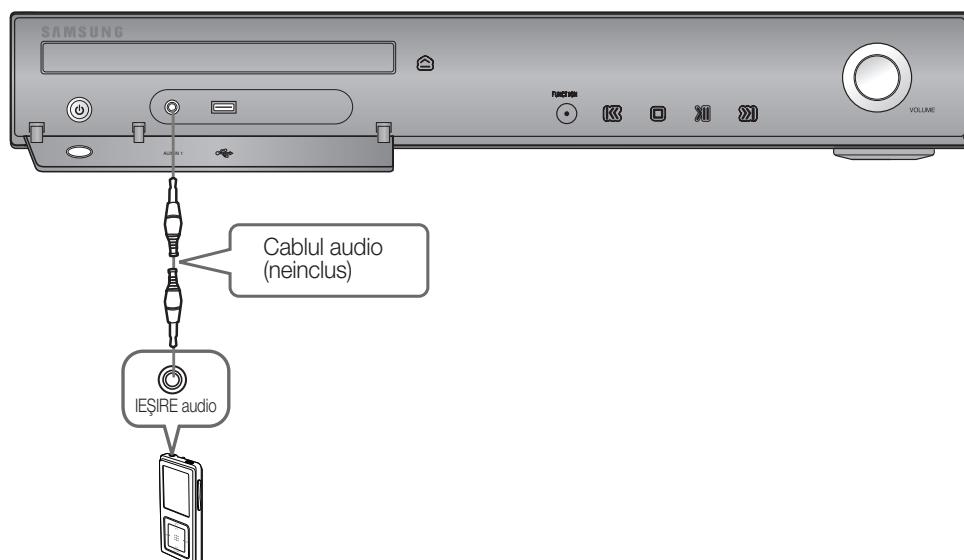


1. Conectați AUX IN 1 (Audio) de la Home Theatre la Audio Out (ieșire audio) a dispozitivului extern/ player MP3.
2. Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX1**.
 - Puteți utiliza și butonul **FUNCTION** al aparatului.
Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM.



■ HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcția Bluetooth.

conectare

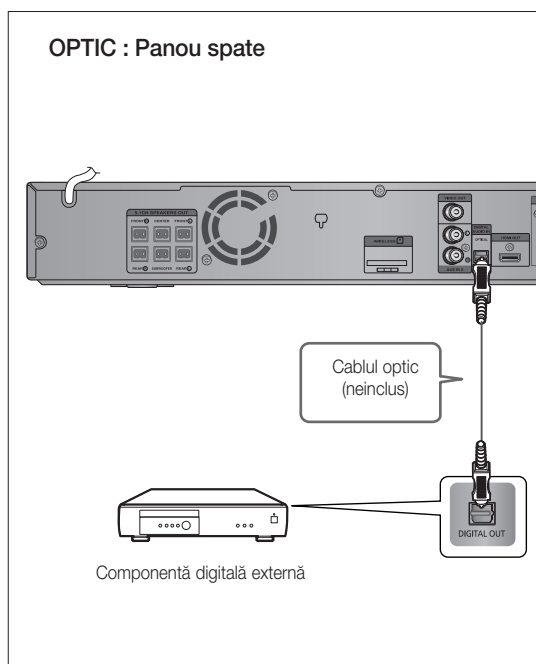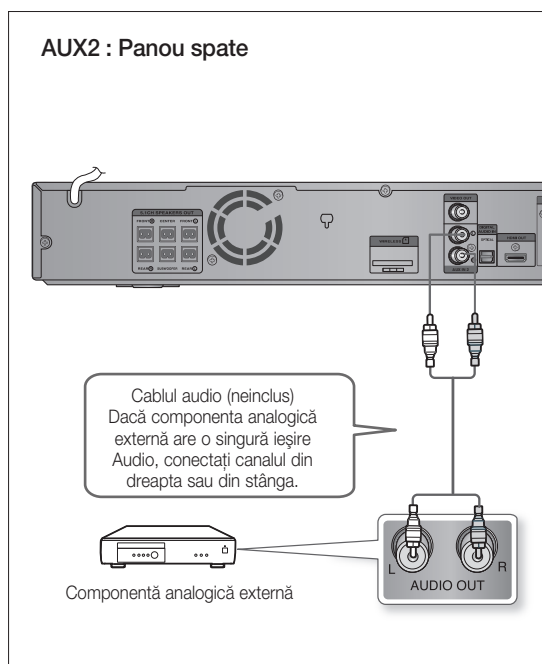

AUX2 : Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectați mufa AUX IN 2 (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componentei analogice externe.

- Asigurați-vă că culorile conectorilor corespund.

2. Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX2**.

- Puteți utiliza și butonul **FUNCTION** al aparatului.

Modul este comutat în felul următor :

DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM.



- Puteți să conectați mufa Video Out a videocasetofonului la televizor și să conectați mufele de ieșire Audio ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.

OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectați intrarea Digital (OPTICAL) la ieșirea Digital a componentei digitale externe.

2. Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **DIGITAL IN**.


- Puteți utiliza și butonul **FUNCTION** al aparatului.

Modul este comutat în felul următor :

DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM.

CONECTAREA ANTENEI RADIO

1. Conectați antenna FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
2. Mișcați încet antenna în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antenna de perete sau de o suprafață rigidă.

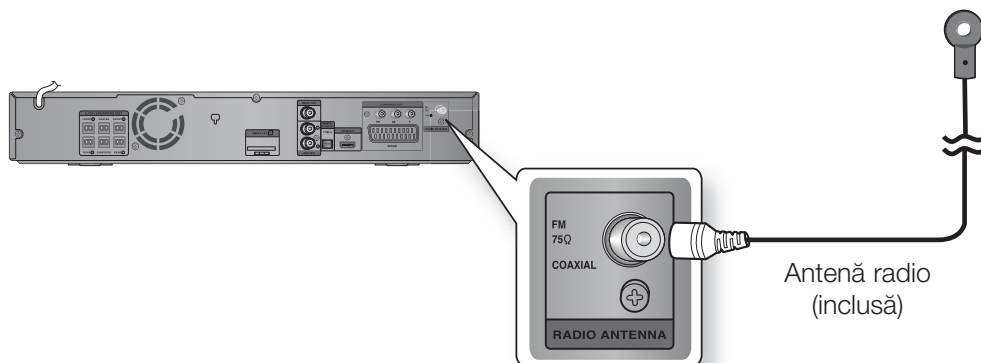


- Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Ventilator de răcire

Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. Respectați următoarele recomandări privind siguranța dvs.

- Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilația este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate crește și poate duce la defectarea acestuia.
- Nu bruscați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
(Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)

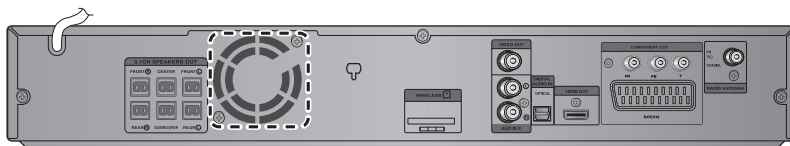


Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

Telecomanda sistemului DVD Home Theater poate fi folosită pentru acționarea televizorului Samsung.

1. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.




2. Apăsați butonul **DVD RECEIVER** pentru a utiliza sistemul DVD Home Theater.
3. Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul **DVD** al telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.
4. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.
5. Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru a deschide televizorul Samsung.
6. Apăsați butonul **TV/VIDEO** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.

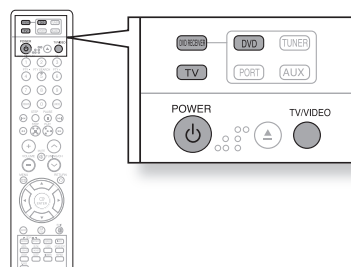

Selectarea formatului video

Când aparatul este oprit, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7 de pe telecomandă.


- În mod prestabilit, formatul video este setat pe "PAL".
- Pe afișaj va apărea "NTSC" sau "PAL". Apăsați apoi scurt butonul numărul 7 pentru a selecta "NTSC" sau "PAL".
- Fiecare țară are un alt standard pentru formatul video.
- Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie să fie identic cu formatul video al televizorului.

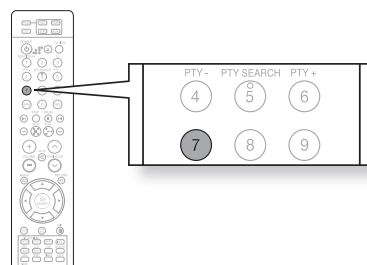

REDAREA DISCURILOR



1. Apăsați butonul **OPEN/CLOSE** (⏏) pentru a deschide
2. Introduceți un disc.
 - Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Închideți sertarul apăsând din nou pe butonul **OPEN/CLOSE** (⏏).

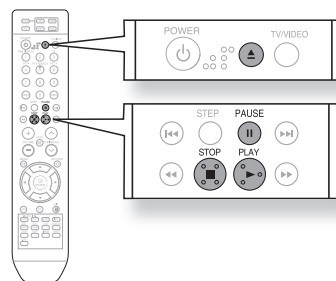

Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (⏏) în timpul redării.

- Dacă apăsați butonul o dată, pe ecran apare **PRESS PLAY**, și va fi memorată ultima poziție de redare. Dacă apăsați butonul **PLAY** (⏮) sau **ENTER**, discul va fi redat din
- Dacă apăsați de două ori, pe ecran apare **STOP**. iar dacă apăsați pe butonul **PLAY** (⏮) iscul este redat de la început.

Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsați butonul **PAUSE** (⏮) în timpul redării.

- Pentru a relua redarea, apăsați din nou pe butonul **PLAY** (⏮).




- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copierii).

REDAREA CD-URILOR MP3/WMA

Pot fi redat CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.




1. Așezați discul MP3/WMA în sertar.
 - Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA și va fi inițializată redarea discului.
 - Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
 - Fișierele WMA-DRM nu pot fi redat.
2. În modul Stop, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta albumul, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Utilizați butoanele ▲, ▼ pentru a selecta melodia.
3. Pentru a selecta un alt album, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ în modul Stop, apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.

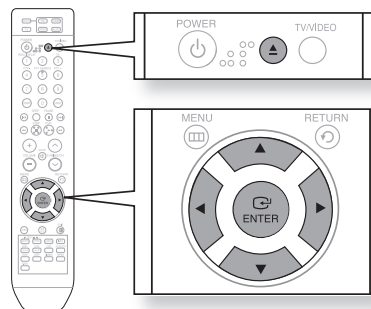

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redat.
- Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al melodiilor înregistrate pe disc.

Pentru a reda pictograma unui fișier de pe ecran,

- Apăsați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ când aparatul este în modul Stop și selectați pictograma dorită din partea superioară a meniului.

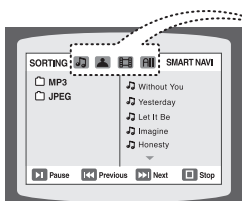

Pictograma Music File: Pentru a reda doar fișiere audio, selectați pictograma .



Pictograma Image File: Pentru a reda doar fișiere foto, selectați pictograma .



Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fișiere video, selectați pictograma .



Pictograma All File : Pentru a vizualiza toate fișierele, selectați pictograma .

REDAREA FIȘIERELOR JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fișierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD și redade apoi pe sistemul Home Theater.

Modul Slide



Așezați discul JPEG în sertar.

- Redarea începe automat. Fiecare imagine este afișată timp de 5 secunde, apoi se afișează următoarea imagine.



Apăsați **◀◀, ▶▶** pentru a sări la diapozitivul următor.

- După fiecare apăsare a butonului, va apărea diapozitivul anterior sau următor.

Funcția Rotate/Flip



În timpul redării, apăsați butoanele cu săgeți **▲, ▼, ◀, ▶**.

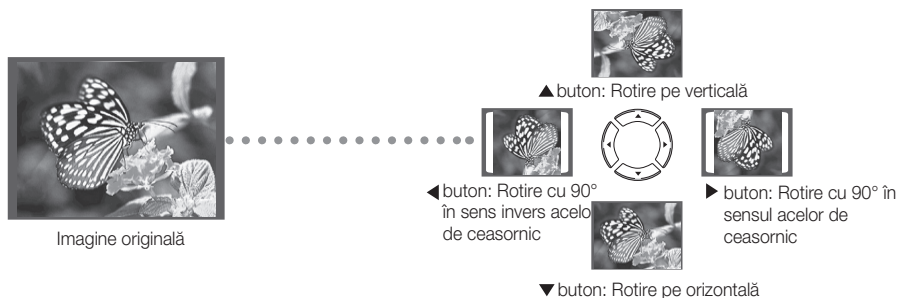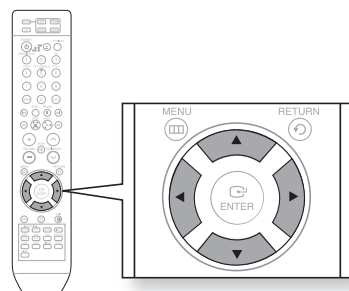

- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fișierele JPEG standard și de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fișierele cu imagine progresivă.
- Dacă redați un fișier JPEG cu rezoluția HDMI de ieșire la 720p/1080i/1080p, modul este convertit automat la rezoluția de 576p/480p.

REDAREA DISCURILOR DIVX


Funcțiile de pe această pagină se aplică redării discului DivX.

Salt înainte/înapoi



În timpul redării, apăsați butonul **◀◀, ▶▶**.

- Se deplasează la fișierul următor după fiecare apăsare a butonului **▶▶**, dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.
- Se deplasează la fișierul anterior după fiecare apăsare a butonului **◀◀** dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.

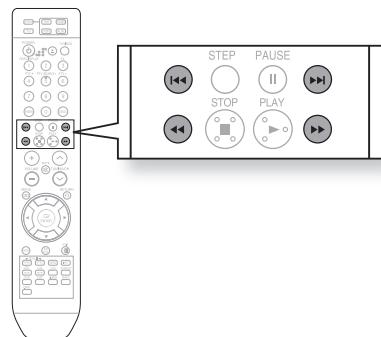


Redare rapidă



Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul **◀◀** sau **▶▶** în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

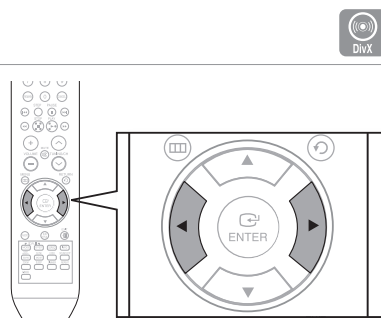


Funcția 5 Minute Skip



În timpul redării, apăsați butonul **◀, ▶**.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului **▶**.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului **◀**.

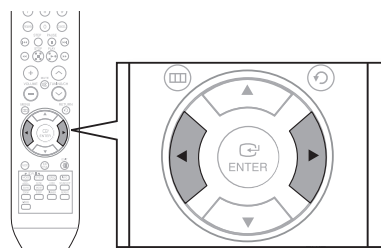


Afișare limbă dublaj



Apăsați butonul **AUDIO**.

- Dacă pe disc sunt mai multe limbi, puteți comuta între acestea.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **AUDIO (1/N, 2/N ...)** și **▶**.

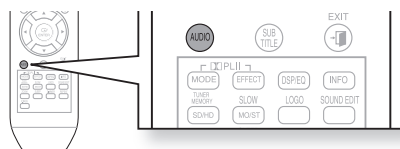


- Apare  dacă pe disc există o limbă străină acceptată.

Afișare subtitrare



Apăsați butonul **SUBTITLE**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** și **SUBTITLE OFF**.
- Dacă discul are un singur fișier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
- Consultați secțiunea 2 (Funcția titluri) de pe pagina următoare, pentru detalii suplimentare cu privire la utilizarea subtitlurilor cu discurile DivX.

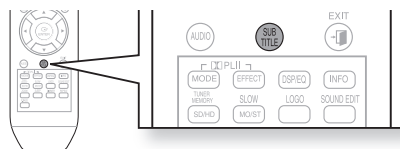


Dacă discul are mai multe fișiere de subtitrare



Dacă discul are mai multe fișiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul și va trebui să selectați limba de subtitrare în felul următor :

1. În modul Stop, apăsați butonul ▲, ▼ selectați subtitrarea dorită () de pe ecranul televizorului și apăsați apoi butonul ENTER.
2. Atunci când selectați fișierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod normal.

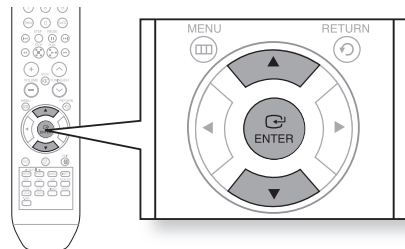

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX este un format pentru fișiere video, conceput de Microsoft și bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio și video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio și video similară celei de pe un DVD.

1. Formate acceptate

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici formatele video și nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	AVI	WMV
Versiuni acceptate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Supported Audio Formats

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Rata de biți	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frecvență	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- Fișierele DivX, inclusiv fișierele audio și video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6 Mbps.
- Proporție dimensiuni : deși rezoluția DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o rezoluție maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 800x600.
- Atunci când redați un disc a cărui frecvență este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.

2. Funcția Caption

- Trebuie să aveți cunoștințe în prealabil despre extragerea și editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcție.
- Pentru a utiliza funcția de captură, salvați fișierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fișierului media DivX (*.avi) din același dosar.
Exemplu : Rădăcină Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fișierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biți pentru coreeană și chineză).

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE

Afișarea informațiilor privind discul





Pe ecran puteți vizualiza informațiile privind redarea.

Apăsați butonul **INFO**.




- În funcție de disc, afișajul cu informații poate să apară diferit.
- În funcție de disc, puteți selecta și DTS, DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.



apare pe ecran!

Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acționați butoanele, operația respectivă nu este posibilă cu discul redat în prezent.


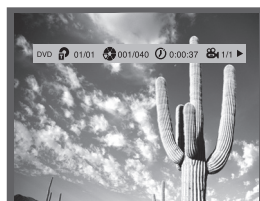


Verificarea timpului de redare rămas



Apăsați butonul **REMAIN**.

- Pentru a verifica timpul total și timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.



La fiecare apăsare a butonului Remain



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN (Numai HT-Z310/TZ312/TZ315)



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Redarea rapidă




Apăsați butonul **⏮, ⏭**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

⏮ **2X** → ⏮ **4X** → ⏮ **8X** → ⏮ **32X** → **PLAY**

⏭ **2X** → ⏭ **4X** → ⏭ **8X** → ⏭ **32X** → **PLAY**

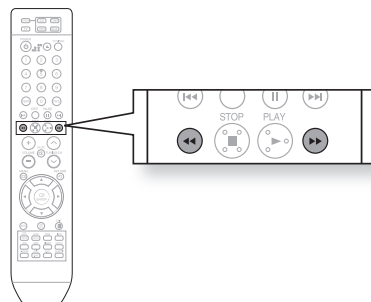

- În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu și la vitezele 4x, 8x, 32x.

Redarea lentă




Apăsați butonul **SLOW**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

⏮ **1/2** → ⏮ **1/4** → ⏮ **1/8** → ⏮ **1/2** → ⏮ **1/4** → ⏮ **1/8** → **PLAY**

⏭ **1/2** → ⏭ **1/4** → ⏭ **1/8** → **PLAY**

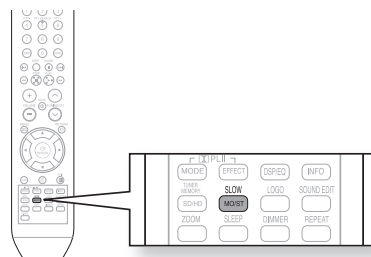


- Nu se aude sunetul în timpul redării.
- Redarea lentă inversă nu funcționează pentru CD-uri.

Saltul scenelor/melodiilor



Apăsați butonul **⏮, ⏭**.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia sau directorul (fișierul) anterior sau următor.
- Nu puteți sări peste mai multe capitole odată.

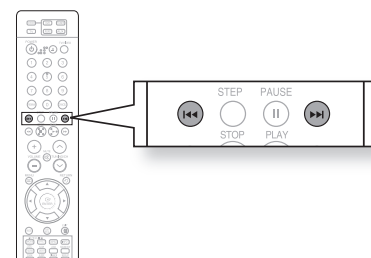

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE


Redarea repetată



Redarea repetată vă permite să redați de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fișier MP3).

Apăsați butonul **REPEAT**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată se modifică în felul următor :

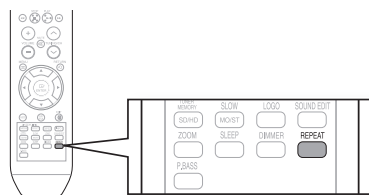

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF (Numai HT-Z310/TZ312/TZ315)



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Opțiuni de redare repetată

CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.

TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.

GROUP : Redă în mod repetat grupul selectat.

RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie. (O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)

TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.

DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.


DISC : Redă în mod repetat tot discul.

OFF : Anulează funcția de redare repetată.

Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information



- Apăsați butonul **INFO** de două ori.
- Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- Apăsați butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
 - Pentru a selecta un alt album și o altă melodie, repetați pașii 2 și 3 de mai sus.
- Apăsați butonul **ENTER**.

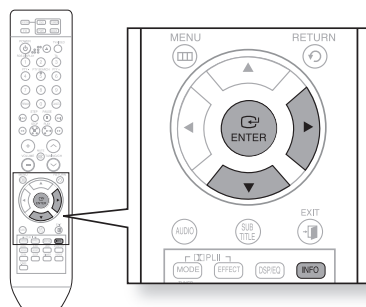

OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF




- Pentru discurile DivX, MP3 și JPEG, nu puteți selecta modul Repeat Play din ecranul de afișare a informațiilor.

Redarea repetată A-B



Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD.

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK (↺)**.
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta punctul **A**- apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
 - După ce apăsați butonul **ENTER**, poziția selectată va fi memorată.
4. Apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
 - Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.

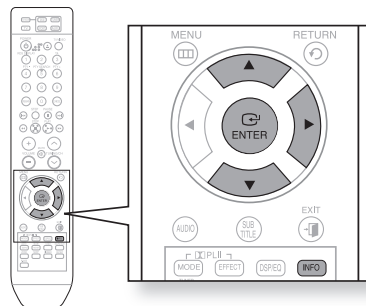

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A-B

A TO B REPEAT ON

- Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta opțiunea ↺ OFF.




■ Funcția A-B Repeat nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Funcția Step



Apăsați butonul **STEP**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.

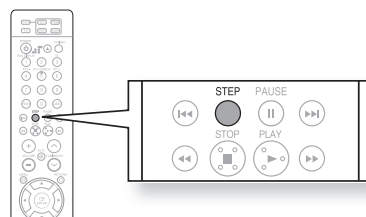

■ No sound is heard during step motion playback.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE


Funcția Angle



Această funcție vă permite să vizionați aceeași scenă din unghiuri diferite.

1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **ANGLE** ().
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.
 - După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor :

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

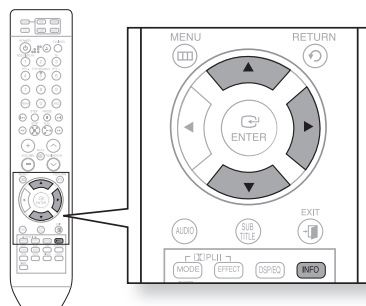

- Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.


Funcția Zoom



Această funcție vă permite să măriți o anumită zonă din imagine.

1. Apăsați butonul **ZOOM**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
 - După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3
→ ZOOM OFF

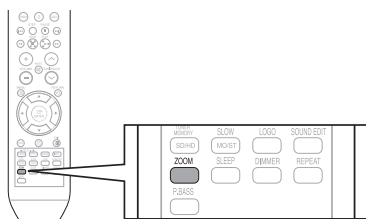

Grup funcții suplimentare (Numai HT-Z310/TZ312/TZ315)



Unele discuri DVD-Audio au un grup <bonus> suplimentar, care necesită introducerea unui număr de cod din 4 cifre pentru a fi accesat. Consultați ambalajul discului pentru detalii și numărul de cod.

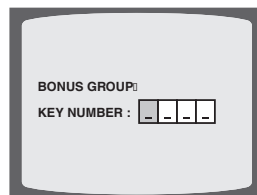

Atunci când redați un disc DVD-Audio care conține un grup bonus, pe ecran apare automat câmpul pentru introducerea numărului de cod.




- Dacă scoateți discul, opriți aparatul sau scoateți cablul de alimentare din priză, va fi nevoie să introduceți din nou numărul de cod.

Pagini de navigare (Numai HT-Z310/TZ312/TZ315)



În timpul redării, apăsați butonul **V**, **^** al telecomenzii.

- Puteți selecta imaginea dorită de pe un disc DVD-Audio care conține imagini statice.
- În cazul anumitor discuri, este posibil să nu puteți selecta imagini.

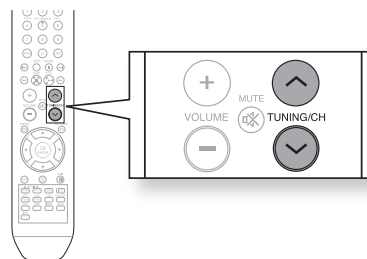


UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE

Funcția de selectare a limbii de dublaj



1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.
 - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)

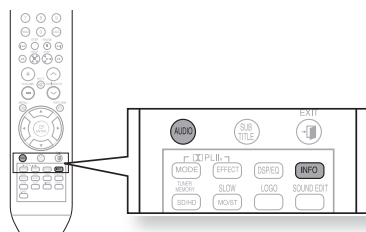


EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

Funcția de selectare a limbii de subtitrare



1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **SUBTITLE** ().
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta subtitrarea dorită.

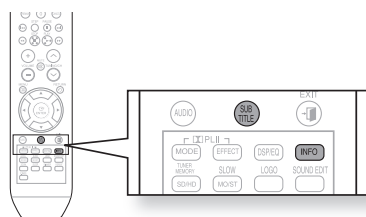

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →

EN 01/03




- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa și pe butoanele AUDIO sau SUBTITLE de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcțiile Subtitle și Audio Language să nu fie disponibile.

Deplasarea directă la o scenă/melodie



1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta titlul/melodia () dorită și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele cu săgeată ◀, ▶ pentru a vă deplasa la afișajul Chapter ().
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta capitolul dorit și apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butoanele cu săgeată ◀, ▶ pentru a vă deplasa la afișajul temporal ().
6. Apăsați butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit și apăsați butonul **ENTER**.

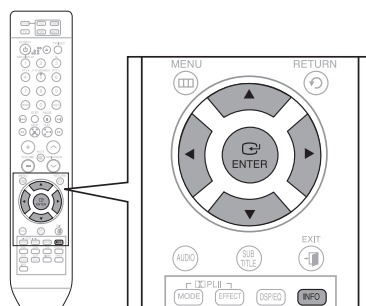


Deplasarea directă la o scenă/melodie



Apăsați butoanele numerice.

- Va fi redat fișierul selectat.
- Atunci când redați un disc MP3 sau JPEG, nu puteți utiliza butonul ▲, ▼ pentru a vă deplasa la un dosar.

Pentru a muta un dosar, apăsați butonul **STOP** (■) și apoi pe ▲, ▼.

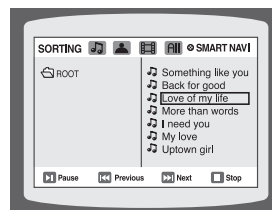

- Puteți apăsa pe butonul ◀◀, ▶▶ al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitoul sau melodia dorit(ă).
- În funcție de disc, este posibil să nu vă puteți deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.


Utilizarea meniului Disc



Puteți utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.

Conținutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a vă deplasa la **Disc Menu** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Atunci când selectați Disc Menu și discul nu acceptă această opțiune, pe ecran apare mesajul "This menu is not supported".
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ a selecta elementul dorit.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

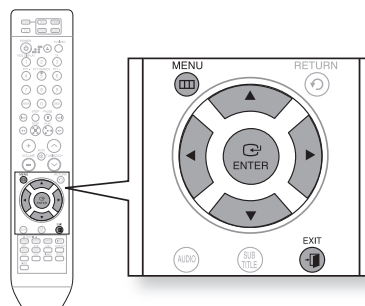

- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



- Afișajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE


Utilizarea meniului Title



În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film. În funcție de disc, disponibilitatea acestei caracteristici poate varia.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▲, ▼ pentru a vă deplasa la **Title Menu**.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
 - Apare meniul de titlu.

➤ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

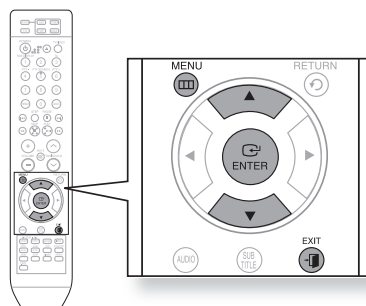

▪ Afișajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

UTILIZAREA BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!

Ce reprezintă Bluetooth?



Bluetooth este o specificație de piață care descrie modul în care dispozitivele compatibile Bluetooth pot fi interconectate cu ușurință între acestea, utilizând o conexiune wireless scurtă.

- Dispozitivul Bluetooth poate cauza bruiaje sau funcționarea necorespunzătoare, în funcție de condițiile de utilizare.
 - Când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Home Cinema.
 - Variația electrică determinată de bruijul electric de către perete, colț sau elementele utilizate pentru împărțirea biroului.
 - Interferențe electrice cauzate de dispozitivele cu aceeași bandă de frecvență, inclusiv echipamentul medical, cuptorul cu microunde și conexiunile LAN wireless.
- Când conectați sistemul Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth, încercați să păstrați o distanță cât mai redusă între acestea.
- Cu cât distanța dintre sistemul Home Cinema și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea va fi mai slabă. Dacă distanța depășește limita, comunicația este întreruptă.
- În zonele cu recepție scăzută, s-ar putea ca legătura Bluetooth să nu funcționeze corespunzător.
- Sistemul Home Cinema are un domeniu de recepție de max. 10 m în orice direcție, dacă nu este obstrucționat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în cazul în care distanța depășește această valoare. Chiar în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi deteriorată de obstacole precum pereți sau uși.

Conectarea sistemului Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția pentru căști stereo compatibile Bluetooth.

1. Apăsați în mod repetat butonul **FUNCTION** de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, până la apariția "**BT AUDIO**".
 - Modul se schimbă după cum urmează :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → (BT AUDIO) → FM.
 - Pe afișajul frontal al sistemului Home Cinema veți vizualiza mesajul "WAIT" timp de 2 secunde, apoi pe cel "**READY**".
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru căști Stereo pe dispozitivul conectat prin Bluetooth.
 - Veți vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4. Selectați "**Samsung Home Theater**" din lista vizualizată.
 - Când sistemul Home Cinema este conectat la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afișa mesajul "**Connect**" pe afișajul frontal, urmat de numele dispozitivului Bluetooth conectat.
 - Conectarea sistemului Home Cinema este finalizată.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
 - Puteți asculta muzică redată pe dispozitivul Bluetooth conectat, direct de pe sistemul Home Cinema.

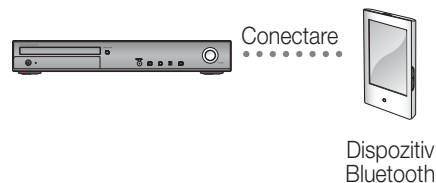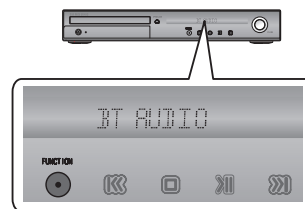


- S-ar putea fi necesar să introduceți un cod PIN (parolă) când conectați dispozitivul Bluetooth la sistemul Home Cinema. Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceți <0000>.
- Sistemul Home Cinema poate controla funcția corelată cu redarea numai dacă dispozitivul conectat acceptă această funcție.
- Dacă dispozitivul conectat nu acceptă funcția corelată cu redarea, sistemul Home Cinema nu poate controla dispozitivul.
- Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz), dar nu acceptă date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).
- HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcția Bluetooth.

Deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Home Cinema

Puteți deconecta sistemul Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)

- Sistemul Home Cinema va fi deconectat.
- Când sistemul Home Cinema este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afișa mesajul "**DISCONNECT**" pe afișajul central.

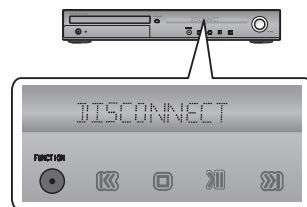

Deconectarea sistemului Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați în mod repetat butonul **FUNCTION** de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, pentru a comuta de la "**BT AUDIO**" la un alt mod.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Home Cinema înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)
- Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.




- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Home Cinema și dispozitivul Bluetooth depășește 10 m. Dacă distanța este modificată astfel încât să se încadreze în raza de acțiune sau dacă reporniți dispozitivul Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi reactivată.
- În cazul anumitor dispozitive Bluetooth, s-ar putea ca unele funcții să nu opereze corespunzător.
- HT-Z210/Z212/Z215 nu acceptă funcția Bluetooth.

REDAREA FIȘIERELOR MEDIA CU AJUTORUL CARACTERISTICII USB HOST

Puteți reda fișiere media, cum ar fi poze, filme și melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.



1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** al DVD playerului sau butonul **PORT** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.
 - Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
 - Pe ecranul televizorului apare **USB MENU** și este redat fișierul salvat.
3. Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (■).

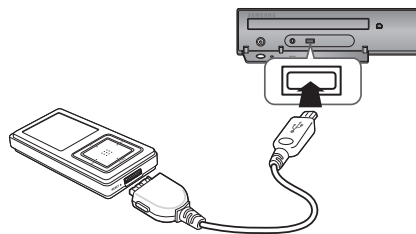

Înlăturarea în siguranță din PORT

Pentru a preveni deteriorarea informațiilor stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

- Apăsați butonul **STOP** (■) de două ori consecutiv. Afișajul va afișa **REMOVE USB**.
- Scoateți cablul USB.

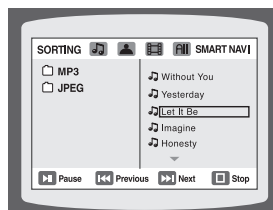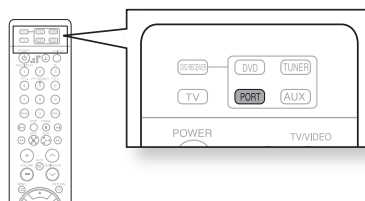


- Pentru a asculta fișierele dvs. audio cu un sistem de sunet Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie să setați modul Dolby Pro Logic II la Matrix (Consultați pagina 60).
- În modul USB, nu puteți să modificați rezoluția sau să utilizați meniul de configurare, în cazul în care nu există niciun dispozitiv USB conectat la portul USB.

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul **⏮, ⏭**.

- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **⏭** este selectat fișierul următor.
- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **⏮** este selectat fișierul anterior.

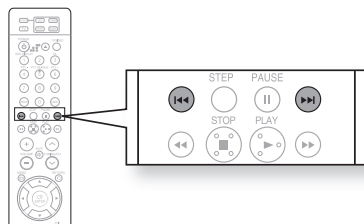


Redarea rapidă

Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀▶ în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

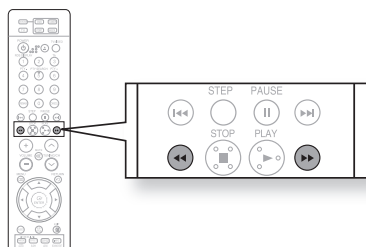

Dispozitive compatibile

- Dispozitivele USB care acceptă USB Mass Storage v1.0. (dispozitive USB care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară) fără instalarea suplimentară a driverelor.)
- MP3 Player : HDD și MP3 playere tip flash.
- Cameră digitală : camere care acceptă USB Mass Storage v1.0.
 - Camere care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară), fără instalarea suplimentară a driverelor.
- HDD USB și drive flash USB : Dispozitive care acceptă USB 2.0 sau USB 1.1.
 - Este posibil să existe o diferență în calitatea de redare atunci când conectați un dispozitiv USB1.1.
 - Pentru a utiliza corespunzător un HDD USB, asigurați-vă că ați conectat un cablu suplimentare de alimentare la acesta.
- Cititor carduri USB cu un singur slot și cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
 - În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
 - Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.

Formate acceptate

Formatare	Nume fișier	Extensie fișier	Rata de biți	Versiune	Rezoluție	Frecvență
Imagine statică	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Audio	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Video	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1kHz~48kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1kHz~48kHz

- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fișiere NTFS. (Sistemul acceptă numai sistemul de fișiere FAT și nu va reda un film mai mare de 1 GB în modul USB.)
- Este posibil ca anumite MP3 playere, atunci când sunt conectate la aparat, să nu funcționeze din cauza dimensiunii de sector a sistemului lor de fișiere.
- Funcția USB HOST nu este acceptată, dacă este conectat un produs care transferă fișiere media prin intermediul programului specific al producătorului.
- Această funcție nu este compatibilă cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) cu activare Janus.
- Funcția USB HOST a aparatului nu acceptă toate dispozitivele USB. Pentru informații privind dispozitivele acceptate, vezi pagina 69.**


configurare sistem

Puteți configura caracteristicile acestui DVD Home Cinema în cel mai convenabil mod, adaptat la domiciliul dvs.

SETAREA LIMBII

În mod prestabilit, limba OSD (afișajul pe ecran) este engleza.


1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Selectați **LANGUAGE** și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a vă deplasa la **OSD LANGUAGE** și apăsați butonul **ENTER**.
 5. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta limba dorită și apăsați butonul **ENTER**.
 - După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost limba selectată.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

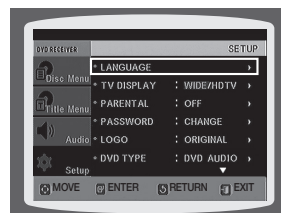

- **OSD LANGUAGE** : Selectarea limbii OSD
 - **AUDIO** : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
 - **SUBTITLE** : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
 - **DISC MENU** : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)
- ※ Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar dacă schimbați această setare.



- **OTHERS** : Pentru a opta pentru altă limbă, selectați **OTHERS** și introduceți codul lingvistic al țării dvs (Consultați pagina 68). Poate fi selectată limba de **DUBLAJ**, de **SUBTITRARE** și cea pentru **MENIUL DISCULUI**.

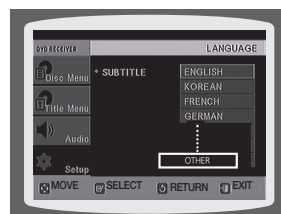



configurare sistem

SETAREA TIPULUI DE ECRAN TV

În funcție de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obișnuit), puteți selecta proporțiile dimensiunilor televizorului.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **TV DISPLAY** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta elementul dorit și apăsați butonul **ENTER**.
 - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

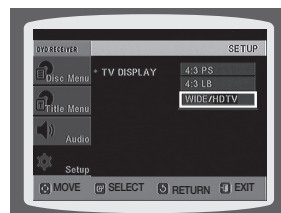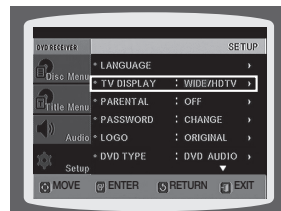

Reglarea proporției dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)

Proporția obișnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporția dimensiunilor televizoarelor cu ecran lat și de înaltă definiție este de 16:9. Aceasta se numește proporție a dimensiunilor. Atunci când redați DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglați proporția dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.

În cazul unui televizor standard, selectați opțiunea **4:3PS** sau **4:3LB**, în funcție de preferințe. Selectați **WIDE/HDTV** dacă aveți un televizor cu ecran lat.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor obișnuit.

- Puteți vedea doar porțiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9 decupate).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor obișnuit.

- În partea superioară și inferioară a ecranului vor apărea bare negre.



WIDE/HDTV

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului dvs. cu ecran lat.

- Puteți viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.



- Dacă un DVD are o proporție a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului și de setarea proporției dimensiunilor televizorului.
- În modul de funcționare HDMI, ecranul trece automat în modul Wide.

SETAREA PROGRAMELOR CARE NECESITĂ SUPRAVEGHEREA PĂRINȚILOR (NIVELUL DE EVALUARE)



Utilizați această funcție pentru a restricționa redarea DVD-urilor cu conținut violent sau pentru adulți, pe care nu doriți să le vizioneze copiii.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **PARENTAL** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit și apăsați butonul **ENTER**.
 - Dacă ați selectat nivelul 6, nu puteți viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
 - Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conține materiale violente sau pentru adulți mai explicite.
5. Introduceți parola și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - În mod prestabilit, parola este setată la "7890".
 - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.




■ Funcția poate fi activată doar dacă discul DVD conține informațiile despre nivelul de evaluare.

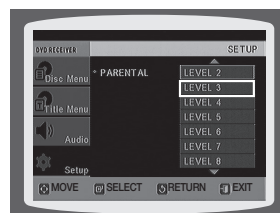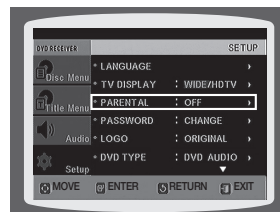

SETAREA PAROLEI

Puteți seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **PASSWORD** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul **ENTER**.
5. Introduceți parola și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Introduceți parola veche, o parolă nouă și confirmați-o pe aceasta din urmă.
 - Setarea este finalizată.

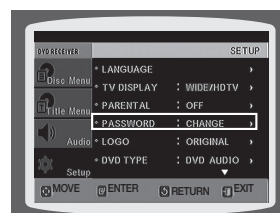

■ În mod prestabilit, parola este setată la "7890".

Dacă ați uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedați în felul următor

- Atunci când nu se află nici un disc în player, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Apăsați butonul **POWER**.

Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.



configurare sistem

SETAREA IMAGINII DE FUNDAL



În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteți seta imaginea dorită ca imagine de fundal.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **PAUSE** când apare imaginea dorită.
2. Apăsați butonul **LOGO**.
 - Pe ecranul televizorului va apărea **COPY LOGO DATA**.
3. Aparatul se va închide și se va deschide din nou.
 - Va fi afișată imaginea de fundal selectată.
 - Puteți selecta maxim 3 setări de fundal.

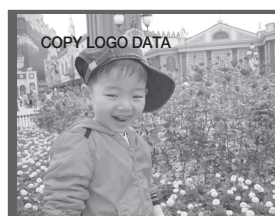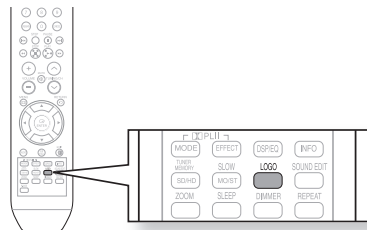


- Această funcție nu va fi activă când ieșirea HDMI este 720p, 1080i sau 1080p,

PENTRU A SELECTA UNA DINTRE CELE 3 SETĂRI DE FUNDAL EFECTUATE DE DV

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **LOGO** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta **USER** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Această funcție permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

- **ORIGINAL** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
- **USER** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.

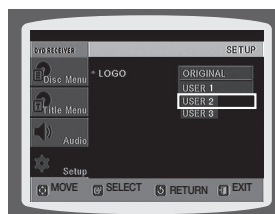

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

MODUL DE REDARE DVD (NUMAI HT-Z310/TZ312/TZ315)

Unele discuri DVD-Audio conțin atât materiale DVD-Video, cât și DVD-Audio.

Pentru a reda porțiunea DVD-Video de pe un disc DVD-Audio, setați aparatul în modul DVD-Video.

1. Apăsați butonul **MENU** atunci când sertarul pentru discuri este deschis.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **DVD TYPE** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul cu săgeată ▲, ▼ pentru a vă deplasa la **DVD VIDEO** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Setati din nou pașii 1-4 dacă doriți să comutați pe modul de redare DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO** : setați acest mod pentru a reda conținutul DVD-Video de pe un disc DVD-Audio.
- **DVD AUDIO** : setați acest mod pentru a reda conținutul DVD Audio prestabilit.



- Modul de redare al DVD-ului este configurat din fabrică pe DVD Audio.
- Dacă închideți aparatul, acesta va trece automat pe modul DVD Audio.

Înregistrarea DivX (R)

Utilizați codul de înregistrare pentru a înregistra playerul în formatul DivX(R) video la cerere.

Pentru detalii suplimentare, accesați www.divx.com/vod.


SETAREA MODULUI DE SUNET AL BOXELOR

Leșirile de semnal și răspunsurile de frecvență din boxe sunt reglate automat, conform configurației boxelor și a tipurilor de boxe utilizate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
3. În ecranul **SPEAKER SETUP**, apăsați din nou butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta boxa dorită și apăsați butonul **ENTER**.
 - Pentru boxa centrală și boxe din stânga și din dreapta, după fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează : SMALL → NONE.
 - Pentru boxe din stânga și din dreapta, modul este setat pe SMALL.

- **SMALL** : Selectați acest mod când utilizați boxe.
- **NONE** : Selectați acest mod când nicio boxă nu este conectată.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

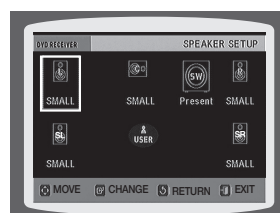

- În funcție de setările PRO LOGIC și STEREO, modul boxei poate să varieze (vezi pagina 60).

configurare sistem

SETAREA TIMPULUI DE DECALAJ

Dacă boxele nu pot fi așezate la distanțe egale de poziția de audiție, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa centrală și de la cele din spate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **DELAY TIME** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta boxa dorită și apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butonul cu săgeți ◀, ▶ pentru a seta timpul de decalaj.
 - Puteți seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 și 05 mSEC, iar pentru boxele din stânga și din dreapta, între 00 și 15 mSEC.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

Configurarea timpului de decalaj al boxelor

Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanța dintre dvs.

Deoarece sunetul ajunge la poziția de audiție la momente diferite, în funcție de amplasarea boxelor, puteți regla această diferență adăugând un efect de întârziere la sunetul boxelor centrală și din spate.

Setarea BOXEI CENTRALE


Dacă distanța D_c este mai mare sau egală cu distanța D_f din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre D_f și D_c	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Timpul de decalaj	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)

Dacă distanța D_r este egală cu distanța D_s din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre D_f și D_c	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.16 m	3.62 m	5.29 m
Timpul de decalaj	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

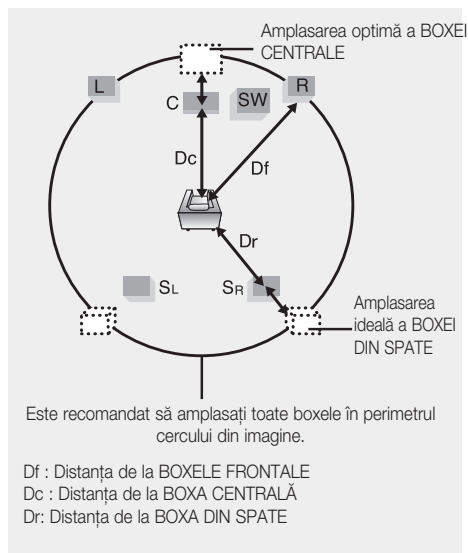


- În cazul sistemului **PL II** (Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
- În cazul sistemului AC-3 și DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 și 15 mSEC.
- Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.

SETAREA SUNETULUI DE TEST

Utilizați caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.



1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **TEST TONE** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Sunetul de test va fi trimis la boxele **L → C → R → SR → SL → SW** în această ordine.
Dacă în acest moment apăsați din nou butonul **ENTER**, sunetul de test va fi întrerupt.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➤ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

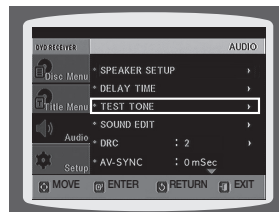

SETAREA SISTEMULUI AUDIO

Puteți regla balansul și nivelul fiecărei boxe în parte.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **SOUND EDIT** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butonul cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta și regla elementul dorit.
Apăsați butonul cu săgeți ◀, ▶ pentru a regla setările.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➤ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

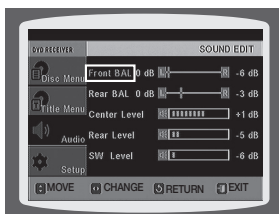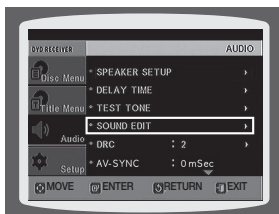


configurare sistem

SETAREA SISTEMULUI AUDIO

Reglarea manuală a volumului difuzoarelor și a balansului cu ajutorul butonului **SOUND EDIT**.

Apăsați butonul **SOUND EDIT** și apoi butoanele cu săgeți **◀▶**.

---00 F ---00
---00 R ---00
CEN 00dB
REAR 00dB
SW 00dB

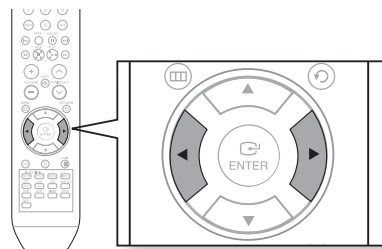

Reglarea balansului boxelor frontale/spate

- Puteți selecta între 00 și -06 și OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de -6.

Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului



- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la -6dB.
- Volumul crește pe măsură ce vă apropiați de +6dB și scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

SETAREA SISTEMULUI DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte și cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus în timpul nopții.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată **▼** pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată **▼** pentru a vă deplasa la **DRC** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele **▲, ▼** pentru a regla sistemul **DRC**.
 - Atunci când apăsați butonul cu săgeată **▲** efectul este amplificat, iar după ce apăsați același buton **▼** efectul este diminuat.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

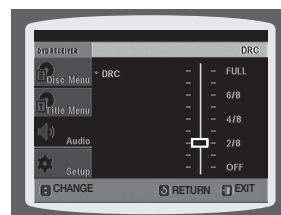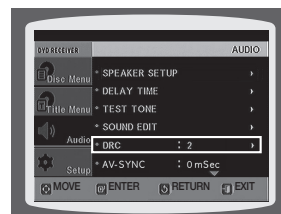

CONFIGURAREA AV SYNC

Este posibil ca semnalul video să aibă viteză de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **AV-SYNC** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta timpul de decalaj **AV-SYNC** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms și 300 ms. Setati valoarea la starea optimă.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



SETAREA SISTEMULUI AUDIO HDMI

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **HDMI Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta **ON** sau **OFF** și apăsați butonul **ENTER**.
 - **ON** : Semnalele video și audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.
 - **OFF** : Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele sistemului Home Theater.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



- Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
- Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.

configurare sistem

FUNCȚIA SOUND FIELD (DSP)/EQ

DSP(Digital Signal Processor) : Modulile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.


EQ : Puteți selecta ROCK, POP sau CLASSIC pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.

Apăsați butonul **DSP/EQ**.

- Pe panoul afișajului apare **DSP**.

După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

**POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL →
MOVIE → CHURCH → PASS**

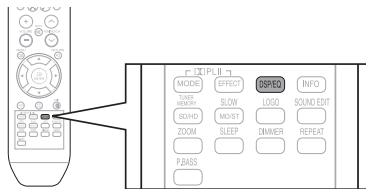

- **POPS, JAZZ, ROCK** : În funcție de genul de muzică, puteți selecta POP, JAZZ și ROCK.
- **STUDIO** : Creează condițiile de audiție dintr-un studio.
- **CLUB** : Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
- **HALL** : Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
- **MOVIE** : Creează condițiile de vizionare dintr-un cinematograf.
- **CHURCH** : Creează impresia de audiție dintr-o catedrală.
- **PASS** : Selectați acest mod pentru audiție normală.



- Funcția DSP/EQ este disponibilă doar în modul STEREO.
Apăsați pe butonul modului **PL II mode** pentru a apărea STEREO pe ecran.
- Această caracteristică este disponibilă pe CD-uri, discurile cu MP3-uri, DVD-Audio pe 2 canale, DivX, tuner și Dolby Digital.
- Atunci când redați un disc DVD codat pe două sau mai multe canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar funcția DSP/EQ este dezactivată.


MODUL DOLBY PRO LOGIC II

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriți.

Apăsați butonul **PL II MODE**.

- După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.

**MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX →
STEREO → MUSIC**

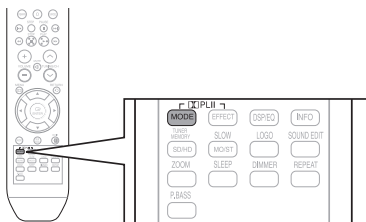

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- **CINEMA** : Aдаugă realism coloanei sonore a filmului.
- **PRO LOGIC** : Veți avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate cinci boxe, deși folosiți doar boxele din stânga și din dreapta.
- **MATRIX** : Veți audia într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.
- **STEREO** : Selectați acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale și de subwoofer.




- Atunci când selectați modul Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L și R) ale playerului. Dacă conectați doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.

EFFECTUL DOLBY PRO LOGIC II

Această funcție este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.


1. Apăsați butonul **PL II MODE** pentru a selecta modul **MUSIC**.
2. Apăsați butonul **PL II EFFECT**.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta efectul dorit.
 - PANORAMA : Puteți selecta 0 sau 1.
 - C- WIDTH : Puteți selecta între 0 și 7.
 - DIMENS : Puteți selecta între 0 și 6.

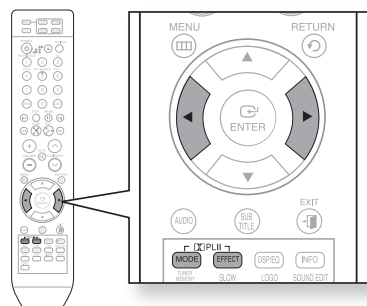

P.BASS

Funcția P.BASS amplifică basul, oferind un sunet mai puternic.

1. Apăsați butonul **P.BASS** pentru a selecta modul P.BASS.
2. Apăsați din nou butonul **P.BASS** pentru a dezactiva modul P.BASS.

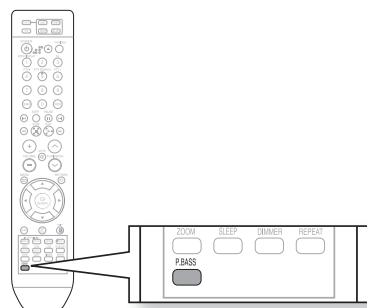


- Funcția P.BASS este disponibilă numai cu surse LPCM pe 2 canale, precum mp3, Divx, cd și wma. Apăsați butonul P.BASS și pe ecran va fi afișat mesajul "POWER BASS ON".
- Funcția P.BASS nu funcționează cu modurile DSP/EQ sau DOLBY PRO LOGIC 2.
- Dacă apăsați butonul P.BASS în modul DSP/EQ, modul DSP/EQ este dezactivat automat și funcția P.BASS devine operațională.

AUDIȚIA RADIO

Telecomandă

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Comutați pe postul dorit.
 - **Comutare automată 1** : Atunci când apăsați **◀▶** va fi selectat un post de transmisie presetat.
 - **Comutare automată 2** : Țineți apăsat pe **▲, ▼** pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
 - **Comutare automată** : Apăsați scurt **▲, ▼** pentru a crește sau descrește frecvența treptat.

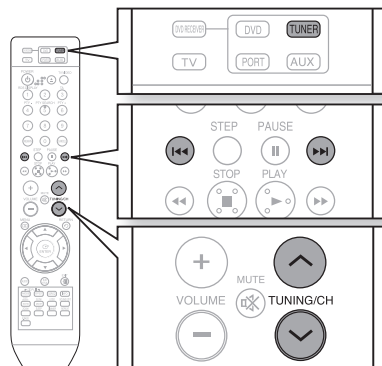

Aparat

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda FM.
2. Selectați un post de transmisie.
 - **Comutare automată 1** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **PRESET** și apoi apăsați pe butonul **◀▶** pentru a selecta postul presetat.
 - **Comutare automată 2** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați pe butonul **◀▶** pentru a căuta automat banda.
 - **Comutare automată** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați scurt butonul **◀▶** pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.


Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** și **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

PRESETAREA POSTURILOR

Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10


1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Apăsați butonul **▲, ▼** pentru a selecta **89.10**.
3. Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.
4. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta numărul de presetare.
 - Puteți selecta între 1 și 15 presetări.
5. Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.
6. Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-5.
 - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați **◀▶** pe telecomandă pentru a selecta un canal.

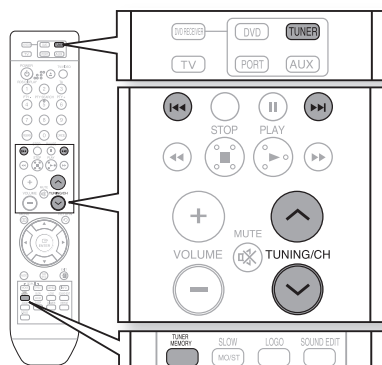

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program. De exemplu, posturile își trimit numele, precum și informațiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.

Atunci când sunteți comutat la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afișaj se aprinde indicatorul RDS.

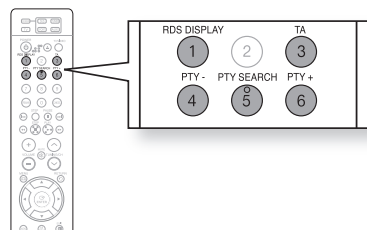

Descrierea funcției RDS

- PTY (Tip program) : Afișează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele postului de transmisie și este format din 8 caractere.
- RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) și este compus din maxim 64 de caractere.
- CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvența FM.
- TA (Anunțuri din trafic) : Atunci când acest simbol clipește, indică faptul că audiți informații despre trafic.




- Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.
- Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afișate întotdeauna.

Pentru a afișa semnalele RDS

Puteți observa semnalele RDS pe care postul le trimite pe afișaj.

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce audiți un post radio.

- După fiecare apăsare a butonului, afișajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații :
PS NAME → RT → CT → Frequency

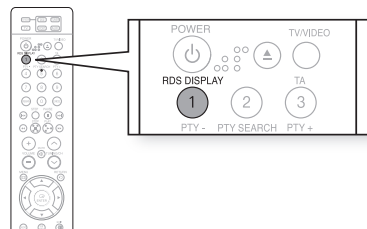

- PS (Serviciu program) : În timpul căutării, pe afișaj apare <PS>, după care sunt afișate numele posturilor. Pe afișaj apare <NO PS> dacă nici un semnal nu este trimis.
- RT(Text radio) : În timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afișaj apare <NO RT> dacă nici un semnal nu este trimis.
- Frecvență : Frecvență post (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afișaj

Când ecranul afișează semnale PS sau RT, următoarele caractere sunt utilizate.

- Fereastra afișajului nu poate face distincția între majuscule și minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
- Fereastra afișajului nu poate afișa diacriticele; astfel, <A>, de exemplu, poate să reprezinte sunetele <Ă, Â, Ã, Ä, Å, Ĺ și Ä.>

Indicația PTY (Tipul programului) și funcția PTY-SEARCH


Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe, rețineți că...

- Funcția PTY Search se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsați butonul PTY SEARCH.
- Există o limită de timp atunci când efectuați următorii pași. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, inițializați din nou operația de la pasul 1.
- Atunci când presetati butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

1. Apăsați butonul **PTY SEARCH** în timp ce audiți un post FM.
2. Apăsați pe **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afișaj apare codul dorit.
 - Pe afișaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsați din nou pe **PTY SEARCH**, cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afișaj.
 - Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operația când găsește un post selectat de dvs. și comută pe postul respective.

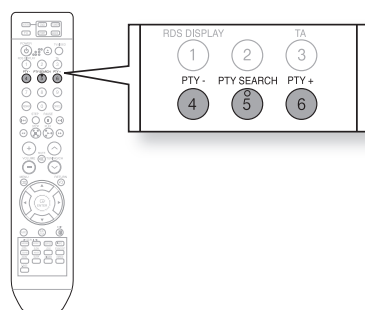

Afișajul	Tipul programului
NEWS	Știri care includ o părere enunțată și un raport.
AFFAIRS	Câteva chestiuni care includ un eveniment actual, un documentar, o discuție și o analiză.
INFO	Informații diverse, inclusiv despre proporții și unități de măsură, date despre economie și starea vremii, chestiuni privitoare la clienți, informații medicale etc.
SPORT	Știri din sport
EDUCATE	Educație
DRAMA	Teatru radiofonic în serii etc.
CULTURE	Cultură – Cultură națională sau locală, inclusiv chestiuni religioase, științe sociale, limbă, teatre etc.
SCIENCE	Științe naturale și tehnologie
VARIED	Diverse – Discursuri, programe de divertisment (concursuri de cultură generală, interactive) interviuri, scenete comice și satirice etc.
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
M.O.R.M	Muzică contemporană, considerată a fi <muzică ușoară.>

Afișajul	Tipul programului
LIGHT M	Muzică clasică ușoară – Muzică clasică și instrumentală și muzică corală
CLASSICS	Muzică clasică pură – Muzică de orchestră, simfonie, muzică de cameră și operă
OTHER M	Alte genuri de muzică - Jazz, R&B, country
WEATHER	Vremea
FINANCE	Finanțe
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL A	Afaceri publice
RELIGION	Religie
PHONE IN	Telefonie
TRAVEL	Călătorii
LEISURE	Timp liber
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Muzică din repertoriul național
OLDIES	Melodii nemuritoare
FOLK M	Muzică folk
DOCUMENT	Documentare

Funcții corespunzătoare

FUNCȚIA SLEEP TIMER


Puteți seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.

Apăsați butonul **SLEEP**.

- Pe ecran va apărea **SLEEP**. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel :
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsați butonul **SLEEP**.

- Este afișat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
- Dacă apăsați din nou butonul, se modifică ora de închidere față de ora setată anterior.

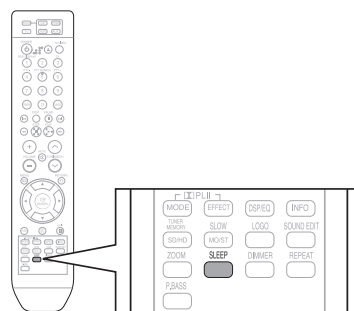


Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsați butonul **SLEEP** până când pe afișaj apare **OFF**.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII AFIȘAJULUI

Puteți regla luminozitatea afișajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.

Apăsați butonul **DIMMER**.

- Luminozitatea afișajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.

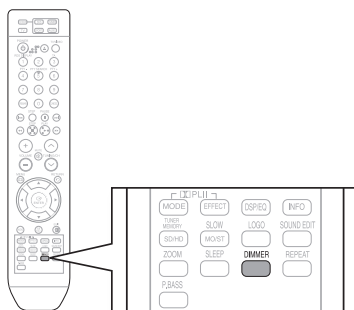


FUNCȚIA MUTE

Este utilă când trebuie să răspundeți la ușă sau la telefon.


Apăsați butonul **MUTE**.

- Pe afișaj apare **MUTE**.
- Apăsați butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor inițial.

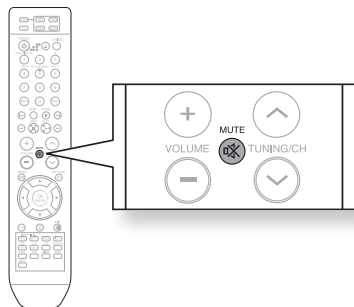

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Comportament	Verificare/Soluție
Sertarul pentru discuri nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente și a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate șase.	<ul style="list-style-type: none"> • Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectați "PRO LOGIC II" apăsând butonul  PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele șase boxe. • Asigurați-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de sunet pe 5.1 canale. • Dacă setați C, SL și SR la NONE în modul de difuzare din ecranul de configurație a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxa centrală și din boxele din dreapta și din stânga. Setați C, SL și SR la SMALL.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Există vreun marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afișajul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare? • S-au terminat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii (TV sau DVD) ?
<ul style="list-style-type: none"> • Discul se rotește, dar nu apare imaginea. • Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.

Comportament	Verificare/Soluție
Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează pe DVD-urile care nu conțin limbile respective. În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	<ul style="list-style-type: none"> Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului și selectați apoi funcția corespunzătoare.
<ul style="list-style-type: none"> Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.) Playerul funcționează necorespunzător. 	<ul style="list-style-type: none"> Închideți playerul și țineți apăsat butonul STOP (■) al aparatului timp de peste 5 secunde (funcție de resetare). <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	<ul style="list-style-type: none"> Atunci când pe afișajul aparatului apare mesajul "NO DISC", țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP (■) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite. Apăsați butonul POWER. <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Nu se poate recepționa transmisia radio.	<ul style="list-style-type: none"> Ați conectat corespunzător antena? Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

lista cu coduri de limbă

Introduceți numărul codului corespunzător pentru setările inițiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> și/sau <Disc Menu> (Vezi pagina 51).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Produse care acceptă funcția USB Host

CAMERĂ DIGITALĂ

Produs	Companie	Tip	Produs	Companie	Tip
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			

DISC FLASH USB

Produs	Companie	Tip	Produs	Companie	Tip
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 PLAYER

Produs	Companie	Tip	Produs	Companie	Tip
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-K3	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-U3	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-Z5F	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T10	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player	YP-P2	Samsung	MP3 Player

PRECAUȚII PRIVIND MANEVRAREA ȘI DEPOZITAREA DISCURILOR




Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discurilor

Nu atingeți suprafața de redare a discului.

Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia. Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Păstrarea discurilor

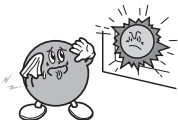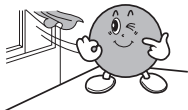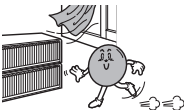Nu le expuneți la lumina soarelui	Păstrați-le într-un loc aerisit și răcoros	Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.
		



- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea și păstrarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent slab diluat cu apă și ștergeți-l cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.



- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.

SPECIFICAȚII

Informații generale	Consum de energie	80 W
	Greutate	3,5 kg
	Dimensiuni	430 (L) x 65 (l) x 352 (Î) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	+5°C la +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	10 % la 75 %
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Timpul maxim de redare : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Timpul maxim de redare: 20 min.
Ieșire video	video Composite	576i/480i
		1,0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
	video Component	576i/480i
		Y : 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p

HT-Z210, HT-TZ212, HT-TZ215

Amplificator	Ieșire boxe frontale	133W x 2(3Ω)
	Ieșire boxă centrală	133W(3Ω)
	Ieșire boxe spate	133W x 2(3Ω)
	Ieșire subwoofer	135W(3Ω)
	Interval frecvență	20Hz~20KHz
	Rata S/N	70dB
	Separarea canalelor	60dB
	Sensibilitate intrare	(AUX)400mV

HT-Z310, HT-TZ312, HT-TZ315

Amplificator	Ieșire boxe frontale	166W x 2(3Ω)
	Ieșire boxă centrală	166W(3Ω)
	Ieșire boxe spate	166W x 2(3Ω)
	Ieșire subwoofer	170W(3Ω)
	Interval frecvență	20Hz~20KHz
	Rata S/N	70dB
	Separarea canalelor	60dB
	Sensibilitate intrare	(AUX)400mV

SPECIFICAȚII

HT-Z210

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	133W	133W	135 W
	Intrare maximă	266W	266W	270 W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/Spate : 90 x 118 x 90 mm Centru : 250 x 91 x 90 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Greutate	Față : 0,5 kg, Centru : 0,6 kg Spate : 0,4 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ212

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	133W	133W	135 W
	Intrare maximă	266W	266W	270 W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față : 90 x 1020 x 92 mm (Suport : 280 x 280) Spate : 90 x 118 x 90 mm Centru : 250 x 91 x 90 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Greutate	Față : 2,8 kg, Centru : 0,6 kg Spate : 0,4 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ215

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	133W	133W	135 W
	Intrare maximă	266W	266W	270 W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/Spate : 90 x 1020 x 92 mm (Suport : 280 x 280) Centru : 250 x 91 x 90 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Greutate	Față : 2,8 kg, Centru : 0,6 kg Spate : 2,6 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-Z310

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	166W	166W	170W
	Intrare maximă	332W	332W	340W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față : 90 x 230 x 92 mm Spate : 90 x 137 x 92 mm Centru : 300 x 101 x 91,5 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Greutate	Față : 0,6 kg, Centru : 0,9 kg Spate : 0,5 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ312

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	166W	166W	170W
	Intrare maximă	332W	332W	340W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față : 90 x 1020 x 92 mm (Suport : 280 x 280) Spate : 90 x 137 x 92 mm Centru : 300 x 101 x 91,5 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Greutate	Față : 3,0 kg, Centru : 0,9 kg Spate : 0,5 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ315

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	166W	166W	170W
	Intrare maximă	332W	332W	340W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/Spate: 90 x 1020 x 92 mm (Suport : 280 x 280) Centru : 300 x 101 x 91,5 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Greutate	Față : 3,0 kg, Centru : 0,9 kg Spate : 3,0 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

*: Specificații nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înștiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate și dimensiunile sunt aproximative.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Regiune	Țară	Centru asistență clienți ☎	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com